

PHILIPS

AVENT

SCF883, SCF885



Korisnički priručnik

Sadržaj

Važno.....	3
Bezbednosni sistemi.....	8
Elektromagnetna polja (EMF).....	8
Uvod.....	8
Opšti opis.....	9
Pre prvog korišćenja	10
Upotreba aparata	11
Punjenje rezervoara za vodu.....	12
Kuvanje na pari.....	13
Pasiranje nakon kuvanja na pari.....	16
Pasiranje bez kuvanja na pari.....	18
Podgrevanje.....	21
Odmrzavanje.....	24
Sastojci i vreme kuvanja na pari.....	26
Čišćenje i uklanjanje kamenca.....	27
Čišćenje	27
Uklanjanje kamenca iz rezervoara za vodu	29
Spremanje	30
Recikliranje.....	30
Držač.....	30
Rešavanje problema	31
Tehničke specifikacije	35

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Opasnost

- Nikada nemojte da potapate glavnu jedinicu u vodu ili neku drugu tečnost. Nemojte da je ispirate pod mlazom vode.

Upozorenje

- Pre nego što priključite aparat, proverite da li napon naveden na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat. Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Ovaj aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom (uključujući i dodatke).
- Deca ne smeju da koriste aparat. Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece (uključujući i dodatke).
- Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja.
- Nemojte da dodirujete sečiva, naročito kada je aparat priključen uključen u izvor napajanja. Sečiva su veoma oštra.
- Budite pažljivi kada rukujete oštrim sečivima prilikom pražnjenja blendera i tokom čišćenja.
- Ako se sečiva zaglave, isključite aparat sa električne mreže pre uklanjanja sastojaka koji blokiraju sečiva.


- Aparat je vruć tokom i neposredno nakon kuvanja na pari (naročito površine označene simbolom „“), pa može da dođe do pojave opekotina na dodir. Posudu podižite isključivo držeći je za dršku.
- Vruća para izlazi iz posude tokom kuvanja na pari i pri skidanju poklopca.
- Čuvajte se vruće pare koja izlazi iz rezervoara za vodu kada otvorite njegov poklopac.
- Kada se završi ciklus kuvanja na pari, vruća para neko vreme nastavlja da izlazi iz otvora za paru na poklopcu rezervoara za vodu i otvora za paru na posudi. Budite pažljivi kada podižete posudu sa glavne jedinice.
- Ako se aparat koristi nepravilno, vruća para može da izađe po ivicama poklopca rezervoara za vodu. Pogledajte poglavlje „Rešavanje problema“ da biste sprečili ili rešili ovaj problem.
- Budite veoma pažljivi prilikom sipanja vruće tečnosti u posudu pošto može da dođe do prskanja.
- Uvek stavite prethodno ispasiranu hranu u posudu za odlaganje ako želite da podgrevate ili odmrzavate hranu pomoću ovog aparata.
- Ovaj aparat nemojte da koristite za seckanje tvrdih i lepljivih sastojaka.
- U aparatu ni u kom slučaju ne koristite izbeljivač niti hemijske rastvore/tablete za sterilizaciju.
- Za čišćenje aparata nemojte koristiti grube sundere za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin, aceton ili alkohol.
- Uvek ostavite aparat da se hladi 10 minuta nakon jednog ciklusa kuvanja na pari pre nego što ponovo upotrebite paru.
- Nemojte da koristite aparat više od 30 sekundi bez prekida. Ako ne završite pasiranje nakon 30 sekundi, otpustite dugme da biste zaustavili pasiranje i sačekajte nekoliko sekundi pre nego što nastavite. Ako glavna jedinica postane vruća, ostavite je da se hladi nekoliko minuta pre nego što nastavite.

- Nikada nemojte da stavljate vodu ili neku drugu tečnost u posudu za kuvanje na pari da biste izbegli oštećivanje aparata.
- Uvek skinite poklopac posude za odlaganje pre korišćenja posude za podgrevanje hrane u mikrotalasnoj pećnici.

Oprez

- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da stavljate aparat na uključenu ili još vruću ringlu/grejnu ploču niti blizu nje.
- Uvek isključite aparat i isključite ga sa električne mreže ako ga ostavljate bez nadzora i pre sklapanja, rasklapanja, zamene dodataka, čišćenja ili rukovanja delovima koji se pomeraju tokom upotrebe.
- Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz izvora napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- Uvek okrenite regulator u položaj za isključeno (**OFF**) nakon svakog kuvanja na pari, podgrevanja ili odmrzavanja.
- Nikada nemojte da koristite posudu niti bilo koji drugi deo aparata (osim posuda za odlaganja) u mikrotalasnoj pećnici zato što metalni delovi na dršci posude i jedinici sa sečivima nisu pogodni za to.
- Nikada nemojte da sterilizujete posudu niti bilo koji drugi deo aparata (osim posuda za odlaganja) u sterilizatoru ili mikrotalasnoj pećnici zato što metalni delovi na dršci posude i jedinici sa sečivima nisu pogodni za to.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ako se aparat upotrebljava nepropisno, u profesionalne ili polu-profesionalne svrhe ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a kompanija Philips neće prihvatiti odgovornost ni za kakva nastala oštećenja.

- Aparat stavite na stabilnu, horizontalnu i ravnu površinu. Aparat ispušta vruću paru tokom upotrebe. Proverite da li oko njega ima dovoljno slobodnog prostora da biste sprečili oštećenja na elementima ili drugim predmetima.
- Nemojte da koristite aparat ako je pao ili ako je na bilo koji način oštećen. Odnosite ga u ovlašćeni Philips servisni centar na popravku.
- Nikada nemojte da koristite funkciju pare bez vode u rezervoaru.
- Uvek isključite uređaj iz izvora napajanja ako ga ostavljate bez nadzora.
- Uverite se da voda u rezervoaru ne prelazi oznaku MAX koja se nalazi na bočnoj strani rezervoara (250 ml) ili oznaku MAX u rezervoaru.
- Proverite da li je poklopac rezervoara za vodu pravilno fiksiran pre nego što stavite posudu na glavnu jedinicu.
- Kada kuvate sastojke na pari, nikako nemojte puniti posudu preko vrha plastičnog dela jedinice sa sečivima.
- Kada pasirate tečnosti, nemojte puniti preko oznake **MAX** na posudi (720 ml).
- Nemojte da podižete niti da pomerate aparat dok radi.
- Nemojte da stavljate nikakve predmete u otvor za paru na poklopcu rezervoara za vodu niti u otvor za paru na poklopcu posude.
- Nikada nemojte da dopunjavate rezervoar za vodu tokom kuvanja na pari pošto aparat može da ispusti vruću vodu i paru.
- Obavezno ostavite poklopac posude da se ohladi nakon kuvanja na pari pre nego što ga otvorite da biste dodali još sastojaka za pasiranje.

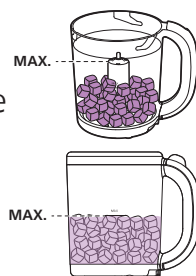

- Nikada nemojte da koristite napajanje ovog aparata preko spoljnog uređaja za prekidanje strujnog kola, kao što je tajmer, kao ni da ga povezujete na kolo koje se redovno uključuje i isključuje.
- Uvek proverite temperaturu skuvane hrane spoljnim delom dlana da biste bili sigurni da je bezbedna za bebu.
- Uvek proverite konzistenciju hrane za bebu. Informacije u vezi sa konzistencijom hrane koja je pogodna za različite uzraste potražite u profesionalnim savetima za odvikavanje od dojenja koji se isporučuju sa ovim aparatom ili potražite savet lekara/ konsultanta.
- Za vađenje hrane iz posude koristite isključivo priloženu lopaticu.
- Redovnim uklanjanjem kamenca sprečava se oštećenje aparata.
- Posuda za odlaganje koja se isporučuje sa ovim aparatom ne predstavlja pribor za hranjenje dece. Nemojte da hranite decu direktno iz posude za odlaganje.
- Pre korišćenja posude za odlaganje temeljno je očistite, pa je sterilizujte pomoću Philips Avent sterilizatora ili je stavite u ključalu vodu na 5 minuta. Time se garantuje higijena. Proverite da li u kontejneru ima dovoljno vode kada koristite ključalu vodu za sterilisanje posude za odlaganje, kao i da posuda ne dolazi predugo u kontakt sa kontejnerom kako bi se izbeglo deformisanje usled toplote.
- Proverite da količina hrane u posudi za odlaganje ne prekoračuje oznaku za maksimum na bočnoj strani posude. U suprotnom, može da dođe do curenja iz posude.
- Kada podgrevate ili odmrzavate hranu, proverite da li je poklopac posude za odlaganje čvrsto zatvoren pre nego što je stavite u posudu. U suprotnom, može da dođe do curenja iz posude za odlaganje prilikom vađenja iz posude.

- Zagrevanje hrane u mikrotalasnoj pećnici pomoću priložene posude za odlaganje može da dovede do lokalizovanih visokih temperatura u hrani, što može da utiče na hranljivu vrednost. Uvek promešajte zagrejanu hranu da biste obezbedili ravnomernu raspodelu toplote i testirajte temperaturu pre serviranja.
- Nemojte da koristite funkciju roštilja ako imate kombinovanu mikrotalasnu pećnicu (sa funkcijom roštilja) za podgrevanje ili odmrzavanje hrane u posudama za odlaganje. Ako ste upravo završili sa korišćenjem funkcije roštilja, sačekajte da se mikrotalasna pećnica ohladi pre nego što stavite posude za odlaganje u nju, pošto zaostala toplota može da izazove oštećenja na posudama za odlaganje.

Bezbednosni sistemi

Ovaj aparat je opremljen ugrađenom sigurnosnom bravom radi vaše bezbednosti tokom upotrebe. Ovaj aparat funkcioniše samo ako su svi delovi pravilno sastavljeni. Pravilno sastavljanje svih delova deaktivira ugrađenu sigurnosnu bravu.

Ovaj aparat takođe je opremljen funkcijom bezbednosnog zaustavljanja u slučaju pregrevanja. Do pregrevanja može da dođe ako je vreme između dva ciklusa kuvanja na pari prekratko. Ako se bezbednosno zaustavljanje u slučaju pregrevanja aktivira tokom ciklusa kuvanja na pari, vratite regulator u položaj za isključeno (**OFF**) i ostavite aparat da se hladi nekoliko minuta. Nakon toga ponovo možete da koristite aparat.

Elektromagnetna polja (EMF)


Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenljivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips Avent! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Ovaj 4-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe pomaže roditeljima sa pripremom hranljivih obroka za bebe, uz funkcije kuvanja na pari i pasiranja u jednom aparatu. Aparat za pripremu hrane za bebe takođe možete da koristite za odmrzavanje i podgrevanje hrane.

Opšti opis

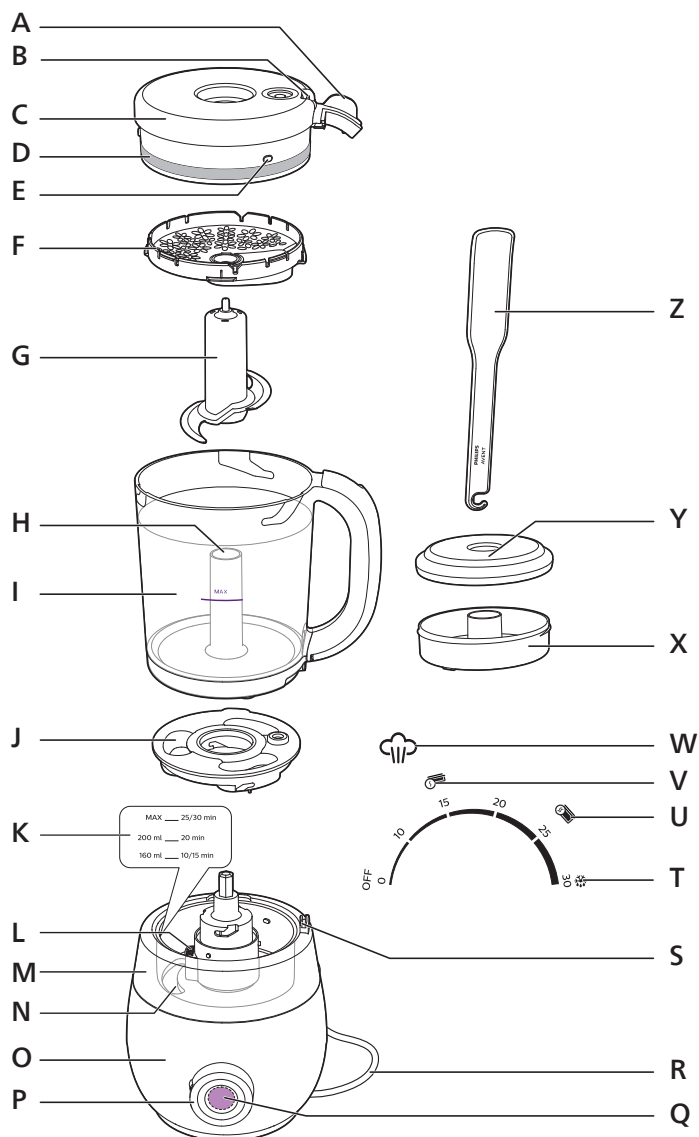

Pregled proizvoda			
A	Jezičak poklopca	K	Oznake nivoa vode
B	Konektor na poklopcu posude	L	Oznaka nivoa vode MAX
C	Poklopac posude	M	Rezervoar za vodu (nije odvojitiv)
D	Zapivni prsten	N	Bojler
E	Klin za fiksiranje	O	Glavna jedinica
F	Sito	P	Regulator
G	Jedinica sa sečivima	Q	Dugme za pasiranje
H	Držalac jedinice sa sečivima	R	Kabl za napajanje
I	Posuda	S	Oblast za fiksiranje na rezervoaru za vodu
J	Poklopac posude za vodu		
Pregled komandi			
T	Postavka za odmrzavanje	V	Postavka podgrevanja za posudu za odlaganje od 120 ml
U	Postavka podgrevanja za posudu za odlaganje od 240 ml	W	Indikator kvanja na pari
Dodaci			
X	Posuda za odlaganje	Z	Lopatica
Y	Poklopac posude za odlaganje		

Pre prvog korišćenja

- 1 Uklonite sav materijal za pakovanje sa aparata.
- 2 Pažljivo očistite sve delove pre prve upotrebe. Pogledajte poglavlje „Čišćenje i uklanjanje kamenca“.
- 3 Preporučujemo vam da pokrenete jedan ciklus kvanja na pari sa praznom posudom pre prve upotrebe aparata. Pogledajte odeljke „Punjenje rezervoara za vodu“ i „Kvanje na pari“.

Upotreba aparata



Oprez

- Uvek proverite temperaturu skuvane hrane spoljnim delom dlana da biste bili sigurni da je bezbedna za bebu.

Ovaj aparat je namenjen za kuvanje na pari svežih, čvrstih sastojaka i za njihovo pasiranje do željene konzistencije. U priloženoj knjižici sa receptima potražite ukusna i hranljiva jela. Aparat takode možete da koristite samo za kuvanje na pari ili pasiranje. U poglavlju „Pasiranje bez kuvanja na pari“ pogledajte kako možete samo da pasirate.

Ovaj aparat se takode može koristiti za odmrzavanje ili podgrevanje hrane koja se čuva u posebno dizajniranim posudama za odlaganje. Za odmrzavanje ili podgrevanje pasirane hrane koristite isključivo ove posude za odlaganje. Odmrzavanje ili podgrevanje bez posuda za odlaganje dovodi do propadanja hrane kroz sito u poklopac posude.

Nikada nemojte da stavljate posudu sa ispasiranom hranom u položaj za kuvanje na pari na glavnoj jedinici.

Nikada nemojte da kuvate na pari istu količinu sirovih sastojaka duže od 30 minuta ili više od jedanput.

Ovaj aparat NIJE predviđen za sledeće namene.



- Kuvanje smrznutih sirovih sastojaka na pari
- Kuvanje prethodno pasirane hrane na pari bez posude za odlaganje
- Kuvanje na pari istih sastojaka duže od 30 minuta
- Kuvanje pirinča i testenine
- Prvo pasiranje, a zatim kuvanje na pari
- Zagrevanje ili podgrevanje tečnosti poput supa, sosova ili vode
- Održavanje temperature hrane tokom nekoliko sati
- Sečenje tvrdih sastojaka poput kocki leda i šećera, odnosno lepljivih sastojaka poput sira

Punjenje rezervoara za vodu


Napomena

- Uverite se da voda u rezervoaru ne prelazi oznaku MAX koja se nalazi na bočnoj strani rezervoara (250 ml) ili oznaku MAX u rezervoaru.
- Preporučujemo vam da koristite meku ili pročišćenu vodu, jer minerali u mineralnoj vodi ili vodi sa česme dovode do bržeg taloženja kamenca u rezervoaru za vodu.
- Osim materijala potrebnih za uklanjanje kamenca, u rezervoar za vodu nikada nemojte da sipate ništa osim vode.

- 1** Okrenite poklopac rezervoara za vodu suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga otvorili, a zatim pratite oznake za nivo vode na njemu i sipajte vodu do potrebnog nivoa, u skladu sa uputstvom u poglavlju „Sastojci i vreme kuvanja na pari“ u korisničkom priručniku ili u priloženoj knjižici sa receptima.

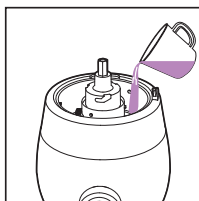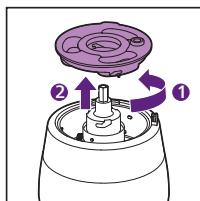

- 2** Stavite poklopac na rezervoar za vodu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga pričvrstili.

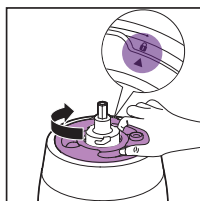

→ Kada je poklopac rezervoara za vodu pravilno pričvršćen na mesto, simbol ▲ na poklopcu će biti poravnat sa simbolom 🔒 na rezervoaru za vodu.


Napomena

-  Uvek proverite da li ste pričvrstili poklopac rezervoara za vodu pre nego što aparat počne da radi.

Kuvanje na pari

! Oprez


- Vruća para ili voda mogu da vam opeku prste. Nemojte da dodirujete i nikada nemojte da pustite decu da dodiruju vruće delove aparata ili paru koja izlazi sa gornje strane aparata, pošto to može da dovede do opekotina.

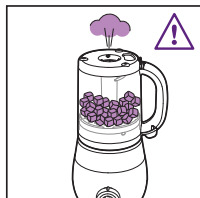


≡ Napomena

- Uvek odmrznite sveže sastojke pre nego što ih stavite u posudu radi kuvanja na pari. Otrсите višak vode sa odmrznutih sastojaka pre nego što ih stavite u posudu.
- Nemojte da punitе preko gornje ivice plastičnog dela jedinice sa sečivima prilikom dodavanja sastojaka.
- Nikada nemojte da stavljate vodu ili neku drugu tečnost u posudu za kuvanje na pari da biste izbegli oštećivanje aparata.
- Aparat neće početi sa kuvanjem na pari ako posuda nije pravilno fiksirana.
- Pre kuvanja na pari proverite da li je oko poklopca posude postavljen zaptivni prsten, kao i da li je ravna strana zaptivnog prstena okrenuta ka spolja.


- 1** Gurnite jezičак poklopca suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga skinuli sa posude.

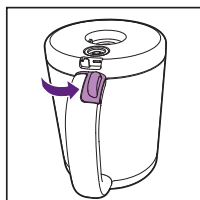


- 2** Ako jedinica sa sečivima nije u posudi, stavite je na držаč jedinice sa sečivima u posudi.

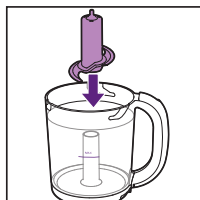


- 3** Preporučujemo vam da tvrde sastojke isečete na manje komade (na kockice veličine do 1 cm).
- 4** Stavite sastojke u posudu.

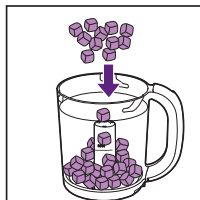

- 5** Pritisnite sito u poklopac posude.

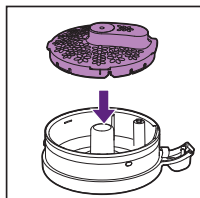


- 6** Stavite poklopac na posudu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga čvrsto zatvorili.

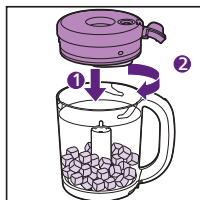

Napomena

- Posuda ima žlebove koji doprinose glatkom vođenju klinova za fiksiranje i fiksiranju poklopca. Proverite da li jezičak poklopca ulazi u dršku posude.

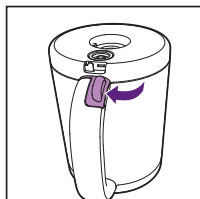


- 7** Ako još uvek niste napunili vodom rezervoar za vodu za kuvanje na pari, pogledajte odeljak „Punjenje rezervoara za vodu“ i dodajte vodu u njega pre nego što stavite posudu na glavnu jedinicu.


Napomena

- Proverite da li je poklopac rezervoara za vodu pravilno pričvršćen pre nego što stavite posudu na glavnu jedinicu.


- 8** Okrenite posudu tako da poklopac bude okrenut nadole.

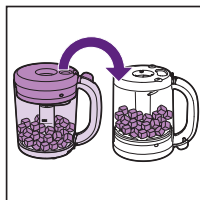

- 9** Poravnajte priključak na poklopcu posude sa delom za pričvršćivanje na rezervoaru za vodu, a zatim stavite posudu na glavnu jedinicu tako da poklopac posude stoji dole. Pritisnite posudu nadole da biste je pričvrstili na glavnu jedinicu i proverite da li je drška na desnoj strani.

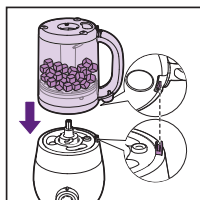


- 10** Ako regulator nije u položaju za isključivanje (**OFF**), prvo ga okrenite u taj položaj.
- 11** Uključite aparat u izvor napajanja.
- 12** Okrenite regulator da biste izabrali potrebno vreme kuvanja na pari. Pogledajte tabelu u poglavlju „Sastojci i vreme kuvanja na pari“ kao i knjižicu sa receptima za preporučeno vreme kuvanja na pari.

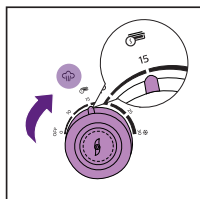

- ➔ Indikator kuvanja na pari  postaje beo, što ukazuje na to da aparat kuva na pari.
- ➔ Kada se završi ciklus kuvanja na pari, aparat će se oglasiti zvučnim signalom i indikator kuvanja na pari će se isključiti.

- 13** Okrenite regulator u položaj za isključivanje (**OFF**). Sačekajte 2 minuta ili dok para ne prestane da izlazi iz gornjeg dela aparata pre nego što sklonite posudu.

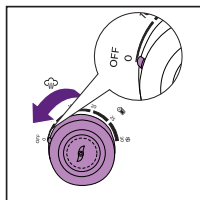

! Oprez

- Ako planirate da započnete drugi ciklus kuvanja na pari, ostavite aparat da se hladi 10 minuta i ispraznite svu preostalu vodu iz rezervoara pre nego što dopunite i započnete novi ciklus kuvanja na pari.


- 14** Da biste ispasirali sastojke skuvane na pari, pogledajte odeljak „Pasiranje nakon kuvanja na pari“.

- 15** U rezervoaru može da se nalazi malo preostale vode nakon ciklusa kuvanja na pari. To je normalno. Sačekajte da se aparat ohladi na sobnu temperaturu, a zatim ispraznite svu preostalu vodu iz rezervoara za vodu. Za pražnjenje ili čišćenje rezervoara za vodu pogledajte poglavlje „Čišćenje i uklanjanje kamenca“.


Pasiranje nakon kuvanja na pari

! Oprez


- Posuda i poklopac postaju vrući nakon ciklusa kuvanja na pari. Posudu držite isključivo za specijalno dizajniranu dršku otpornu na toplotu.
- Uvek proverite da li je poklopac posude pravilno zatvoren i fiksiran dok se aparat koristi.
- Uvek proverite da li je poklopac posude ohladio nakon kuvanja na pari pre nego što ga otvorite da biste dodali još sastojaka (nemojte da puniti posudu preko gornje ivice plastičnog dela jedinice sa sečivima), odnosno da biste uklonili preostalu vodu iz posude.
- Ako ste dodali druge tečnosti, nikada nemojte da stavljate posudu u položaj za kuvanje na pari pošto će tečnost proći kroz sito.

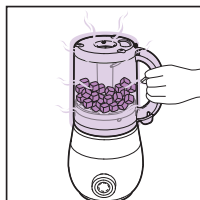

- 1** Iz položaja kuvanja na pari, podignite posudu držeći je za dršku i okrenite je naopako. Protresite posudu kako bi skuvani sastojci pali na dno posude gde se nalaze sečiva za pasiranje.

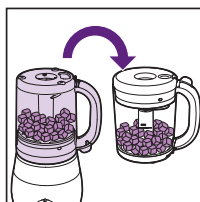


- 2** Po potrebi skinite poklopac posude i dodajte dodatne sastojke za pasiranje (npr. vodu za pire ili druge skuvane sastojke, poput pirinča ili testenine). Vratite poklopac na posudu pre nego što počnete pasiranje.
- 3** Stavite posudu na glavnu jedinicu tako da poklopac posude stoji gore, poravnajte simbol  na posudi sa simbolom  na glavnoj jedinici, a zatim okrenite posudu u smeru kazaljke na satu da biste je pričvrstili na glavnu jedinicu. Proverite da li je drška na desnoj strani.

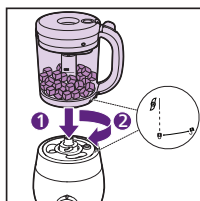

→ Kada je posuda pravilno pričvršćena na glavnu jedinicu, simbol  na posudi će biti poravnat sa simbolom  na glavnoj jedinici.

- 4** Pritisnite i držite dugme za pasiranje da biste počeli da pasirate sve dok sastojci ne budu ispasirani koliko želite.

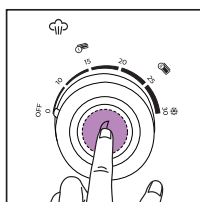

Oprez

- Nemojte da koristite aparat više od 30 sekundi bez prekida. Ako ne završite pasiranje nakon 30 sekundi, otpustite dugme da biste zaustavili pasiranje i sačekajte nekoliko sekundi pre nego što nastavite. Ako glavna jedinica postane vruća, ostavite je da se hladi nekoliko minuta pre nego što nastavite.

5 Kada završite sa pasiranjem, pustite dugme za pasiranje.



6 Isključite aparat iz izvora napajanja.

7 Uklonite jedinicu sa sečivima. Budite pažljivi prilikom uklanjanja jedinice sa sečivima pošto može da bude vruća. Uklonite ispasiranu hranu iz posude. Ako je potrebno, upotrebite lopaticu koju ste dobili sa ovim aparatom.

Pasiranje bez kuvanja na pari

Ovaj aparat je predviđen za sledeće namene.

- Pasiranje kuvanih sastojaka
- Pasiranje tečnosti i voća


! Oprez

- Aparat nije namenjen za sečenje tvrdih sastojaka poput kocki leda i šećera, odnosno lepljivih sastojaka poput sira.
- Ako ste u posudu dodali tečnosti, nikada nemojte da stavljate posudu u položaj za kuvanje na pari pošto će tečnost proći kroz sito.

≡ Napomena


- Kada pasirate sastojke sa tečnošću, uverite se da niste napunili posudu preko indikatora **MAX** na posudi.
- Nemojte da puniti preko gornje ivice plastičnog dela jedinice sa sečivima prilikom dodavanja sastojaka.
- Nikada nemojte da stavljate posudu sa ispasiranom hranom u položaj za kuvanje na pari na glavnoj jedinici.
- Ako se sastojci lepe za zid posude ili ako su ispasirani sastojci i dalje previše čvrsti, otpustite dugme za pasiranje, skinite posudu sa glavne jedinice i otpustite sastojke pomoću lopatice ili dodajte malo tečnosti (npr. vode za piće) dok ispasirana hrana ne dobije odgovarajuću konzistenciju u skladu sa uzrastom bebe. Kada dodajete tečnost u posudu, nemojte da prekoračite indikator **MAX** na posudi.
- Vodite računa da ispasirana hrana za bebu bude dovoljno ispasirana pre nego što je poslužite. Informacije u vezi sa konzistencijom hrane koja je pogodna za različite uzraste potražite u profesionalnim savetima za odvikavanje od dojenja koji se isporučuju sa ovim aparatom ili potražite savet lekara/konsultanta.
- Nemojte odjednom da obrađujete velike količine tvrdih sastojaka. Te sastojke obrađujte u nekoliko manjih količina da biste dobili finiju teksturu.

- 1** Jedinicu sa sečivima na držaču jedinice sa sečivima stavite u posudu.

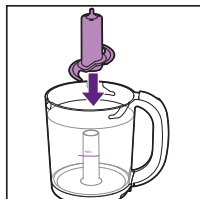


- 2** Isecite tvrde sastojke na manje komade (na kockice veličine do 1 cm) pre nego što ih stavite u posudu.


- 3** Stavite sastojke u posudu.

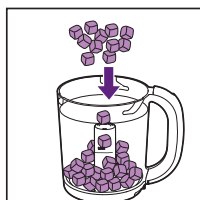

- 4** Pritisnite sito u poklopac posude.

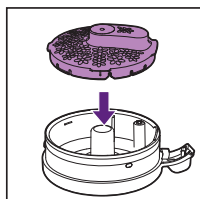


- 5** Stavite poklopac na posudu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga pričvrstili.

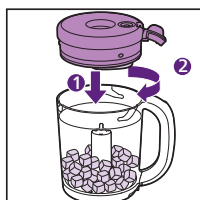




Napomena

- Posuda ima žlebove koji doprinose glatkom vođenju klinova za fiksiranje i fiksiranju poklopca. Proverite da li jezičak poklopca ulazi u dršku posude.

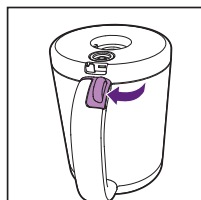


- 6** Stavite posudu na glavnu jedinicu tako da poklopac posude stoji gore, poravnajte simbol  na posudi sa simbolom  na glavnoj jedinici, a zatim okrenite posudu u smeru kazaljke na satu da biste je pričvrstili na glavnu jedinicu. Proverite da li je drška na desnoj strani.

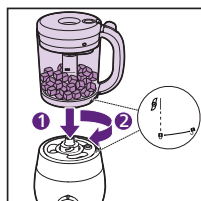

- Kada je posuda pravilno pričvršćena na glavnu jedinicu, simbol  na posudi će biti poravnat sa simbolom  na glavnoj jedinici.

- 7** Pritisnite i držite dugme za pasiranje da biste počeli da pasirate sve dok se hrana ne ispasira dovoljno.

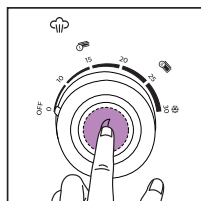

Oprez

- Nemojte da koristite aparat više od 30 sekundi bez prekida. Ako ne završite pasiranje nakon 30 sekundi, otpustite dugme da biste zaustavili pasiranje i sačekajte nekoliko sekundi pre nego što nastavite. Ako glavna jedinica postane vruća, ostavite je da se hladi nekoliko minuta pre nego što nastavite.

- 8** Kada završite sa pasiranjem, pustite dugme za pasiranje.



- 9** Isključite aparat iz izvora napajanja.

- 10** Uklonite jedinicu sa sečivima. Budite pažljivi prilikom uklanjanja jedinice sa sečivima pošto može da bude vruća. Uklonite ispasiranu hranu iz posude. Ako je potrebno, upotrebite lopaticu koju ste dobili sa ovim aparatom.


Podgrevanje

Sa aparatom se isporučuje posuda za odlaganje od 120 ml. Posudu za odlaganje koristite za podgrevanje hrane za bebu koju ste napravili pomoću aparata.

Napomena


- Uvek stavite prethodno ispasiranu hranu u posudu za odlaganje da biste je podgrejali.
- Pre podgrevanja proverite da li je oko poklopca posude postavljen zaptivni prsten, kao i da li je ravna strana zaptivnog prstena okrenuta ka spolja.

- 1** Sipajte 160 ml vode u rezervoar za vodu (tj. do oznake za nivo vode u trajanju od 10/15 min).
- 2** Stavite poklopac na rezervoar za vodu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga pričvrstili.

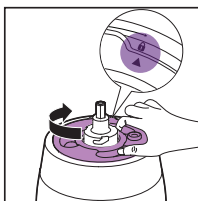


- ↳ Kada je poklopac rezervoara za vodu pravilno pričvršćen na mesto, simbol ▲ na poklopcu se poravnava sa simbolom 🔒 na rezervoaru za vodu.


- 3** Izvadite jedinicu sa sečivima iz posude.

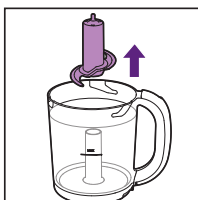

- 4** Okrenite posudu za odlaganje naopako i stavite je na držač jedinice sa sečivima u posudi.

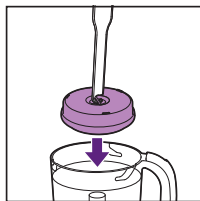


- 5** Stavite poklopac na posudu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga čvrsto zatvorili.

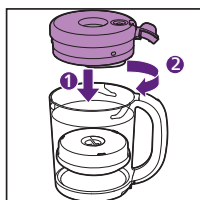


Napomena


- Posuda ima žlebove koji doprinose glatkom vođenju klinova za fiksiranje i fiksiranju poklopca. Proverite da li jezičak poklopca ulazi u dršku posude.

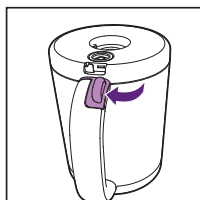

- 6** Okrenite posudu tako da poklopac bude okrenut nadole.

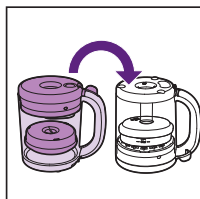


- 7** Poravnajte priključak na poklopcu posude sa delom za pričvršćivanje na rezervoaru za vodu, a zatim stavite posudu na glavnu jedinicu tako da poklopac posude stoji dole. Pritisnite posudu nadole da biste je pričvrstili na glavnu jedinicu i proverite da li je drška na desnoj strani.

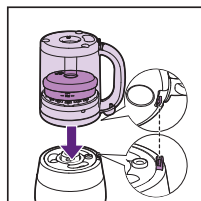

Napomena

- Proverite da li je poklopac rezervoara za vodu pravilno pričvršćen pre nego što stavite posudu na glavnu jedinicu.


- 8** Ako regulator nije u položaju za isključivanje (**OFF**), prvo ga okrenite u taj položaj.
- 9** Uključite aparat u izvor napajanja.
- 10** Okrenite regulator da biste izabrali vreme podgrevanja koje odgovara posudi za odlaganje postavljenoj u posudu.

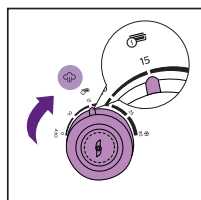


→ Izaberite 15 minuta ()

→ Indikator kuvanja na pari () postaje beo, što ukazuje na to da aparat podgreva.

- 11** Kada se završi ciklus podgrevanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom i indikator kuvanja na pari () će se isključiti.
- 12** Okrenite regulator u položaj za isključivanje (**OFF**). Sačekajte 2 minuta ili dok para ne prestane da izlazi iz gornjeg dela aparata pre nego što sklonite posudu.

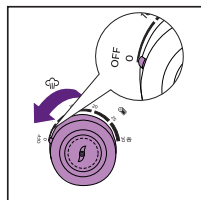

- 13** Otvorite poklopac posude i pomoću kuke na lopatici izvadite posudu za odlaganje.

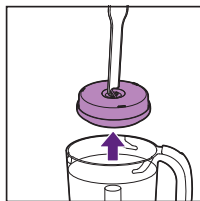

- 14** U rezervoaru može da se nalazi malo preostale vode nakon ciklusa podgrevanja. To je normalno. Sačekajte da se aparat ohladi na sobnu temperaturu, a zatim ispraznite svu preostalu vodu iz rezervoara za vodu. Za pražnjenje ili čišćenje rezervoara za vodu pogledajte poglavlje „Čišćenje i uklanjanje kamenca“.


Odmrzavanje

Ako ste za zamrzavanje ispasirane hrane upotreбили specijalne posude za odlaganje, aparat možete da upotrebite za nežno odmrzavanje.

Napomena

- Uvek stavite prethodno ispasiranu hranu u posudu za odlaganje da biste je odmrzli.
- Pre odmrzavanja proverite da li je oko poklopca posude postavljen zaptivni prsten, kao i da li je ravna strana zaptivnog prstena okrenuta ka spolja.


- 1** Napunite rezervoar vodom do oznake MAX koja se nalazi na bočnoj strani rezervoara ili do oznake MAX u rezervoaru.
- 2** Pratite korake od 2 do 8 u poglavlju „Podgrevanje“.
- 3** Okrenite regulator i izaberite 30 minuta .

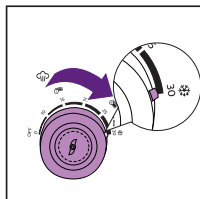


→ Indikator kuvanja na pari  postaje beo, što ukazuje na to da uređaj odmrzava.

- 4** Kada se završi ciklus odmrzavanja, aparat će se oglašiti zvučnim signalom i indikator kuvanja na pari  će se isključiti.

- 5** Okrenite regulator u položaj za isključivanje (**OFF**). Sačekajte 2 minuta ili dok para ne prestane da izlazi iz gornjeg dela aparata pre nego što sklonite posudu.

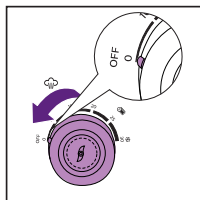

- 6** Otvorite poklopac i pomoću kuke na lopatici izvadite posudu za odlaganje.

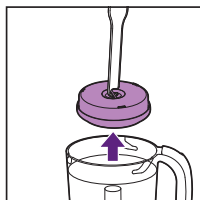

- 7** U rezervoaru može da se nalazi malo preostale vode nakon ciklusa odmrzavanja. To je normalno. Sačekajte da se aparat ohladi na sobnu temperaturu, a zatim ispraznite svu preostalu vodu iz rezervoara za vodu. Za pražnjenje ili čišćenje rezervoara za vodu pogledajte poglavlje „Čišćenje i uklanjanje kamenca“.



Napomena

- Jednu količinu hrane odmrznite samo jednom.
- Preporučuje se da nakon odmrzavanja pokrenete još jedan ciklus podgrevanja da biste temeljno zagrejali hranu.

Sastojci i vreme kuvanja na pari

Vrsta hrane	Sastojak	Približno vreme kuvanja na pari (min)*	Nivo vode u rezervoaru (ml)
Voće	Jabuka	15	160
	Pomorandža/ mandarina	15	160
	Breskva	10	160
	Kruška	15	160
	Ananas	20	200
	Šljiva	10	160
	Jagoda	15	160
Povrće	Špargla	15	160
	Brokoli	15	160
	Šargarepa	20	200
	Karfiol	15	160
	Celer	15	160
	Plavi patlidžan	15	160
	Komorač	15	160
	Boraniya	20	200
	Praziluk	15	160
	Crni luk	15	160
	Grašak	15	160
	Paprika babura	15	160
	Krompir	20	200
	Bundeve	15	160
	Spanać	15	160
	Švedska repa	15	160
	Kukuruz šećerac	15	160
	Batat	15	160
	Paradajz	15	160
	Repa	15	160
	Tikvica	15	160
Meso	Piletina, junetina, jagnjetina, svinjetina, itd.	20	200
Riba	Losos, bakalar, list, pastrva, pastmka itd.	15	160

* Vreme kuvanja na pari može da se razlikuje. Približni vremenski intervali zasnovani su na pretpostavci da su svi sastojci isečeni na male kocke, veličine do 1 cm, ukupne težine od 250 g.

Čišćenje i uklanjanje kamenca

Čišćenje



Oprez


- Aparat očistite nakon svakog korišćenja.
- Glavnu jedinicu nikada nemojte da uranjate u vodu. Nikada nemojte ispirati glavnu jedinicu pod mlazom vode.
- U aparatu ni u kom slučaju ne koristite izbeljivač niti hemijske rastvore/tablete za sterilizaciju.
- Za čišćenje aparata nemojte koristiti grube sundere za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin, aceton ili alkohol.




Napomena

- Svi delovi osim glavne jedinice, mogu da se peru u mašini za sudove.
- Uvek vratite zaptivni prsten na poklopac posude nakon što ste ga uklonili radi čišćenja i proverite da li je ravna strana zaptivnog prstena okrenuta ka spolja.


- 1 Isključite aparat iz izvora napajanja i sklonite posudu sa glavne jedinice.

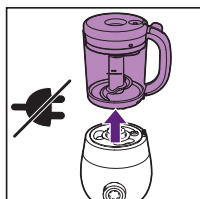

- 2 Gurnite jezičak poklopca suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga skinuli sa posude.

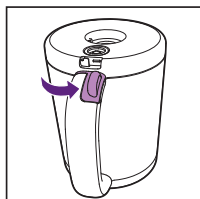


- 3** Uхватite produžetak na situ i prvo izvucite jednu stranu, a zatim ga skinite sa poklopca posude.

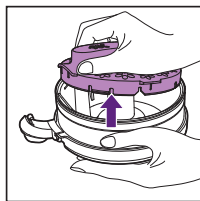


- 4** Po potrebi, skinite zaptivni prsten sa poklopca posude da bi ste ga očistili.

- 5** Uklonite jedinicu sa sečivima.

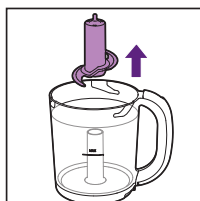


- 6** Temeljno očistite jedinicu sa sečivima pod mlazom vode neposredno po završetku upotrebe. Obavezno isperite i unutrašnjost cevi jedinice sa sečivima.

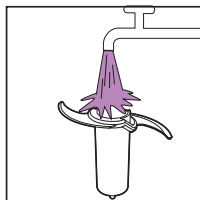

! **Oprez**



- Veoma pažljivo rukujte jedinicom sa sečivima. Sečiva su veoma oštra.

- 7** Okrenite poklopac rezervoara za vodu suprotno od smera kazaljke na satu i sklonite ga sa rezervoara za vodu.

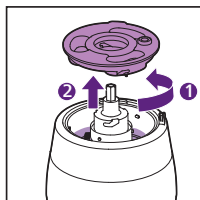

- 8** Operite poklopac rezervoara za vodu pod mlazom vode.

- 9** Prospite preostalu vodu iz rezervoara. Po potrebi sipajte svežu vodu u rezervoar za vodu i isperite ga. Ponovite po potrebi dok rezervoar za vodu ne bude čist.

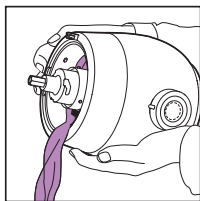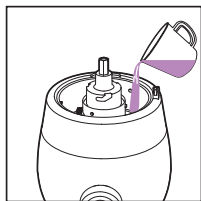


- 10** Sve ostale delove koji su došli u kontakt sa hranom očistite u vrućoj vodi sa deterdžentom, odmah nakon upotrebe.
- 11** Osušite glavnu jedinicu i sve delove nakon pranja.

Uklanjanje kamenca iz rezervoara za vodu

Za optimalne performanse, preporučuje se da aparat očistite od kamenca svake 4 nedelje. Da biste smanjili stvaranje naslaga kamenca, preporučuje se da koristite meku ili pročišćenu vodu za kuvanje na pari, podgrevanje ili odmrzavanje.



Da biste uklonili kamenac iz aparata, pratite korake za uklanjanje kamenca u nastavku.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat.
- 2** Za uklanjanje kamenca iz rezervoara za vodu pomešajte 80 ml alkoholnog sirćeta (6 % sirćetne kiseline) sa 80 ml vode ili koristite limunsku kiselinu sa toplom vodom.
- 3** Dodajte rastvor u grejač u rezervoaru za vodu.
- 4** Stavite poklopac na rezervoar za vodu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga pričvrstili.
- 5** Sačekajte 6 sati / preko noći ili dok se sav kamenac ne rastvori.
- 6** Prospite iskorišćeni rastvor iz rezervoara za vodu.

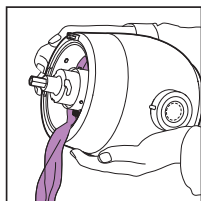

- 7** Ako se naslage kamenca ne rastvore u potpunosti, ponovite ciklus uklanjanja kamenca u koracima od 1 do 6 u ovom poglavlju.


- 8** Sipajte svežu vodu u rezervoar za vodu i isperite ga. Ponovite po potrebi dok rezervoar za vodu ne bude čist.

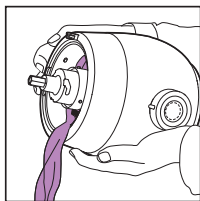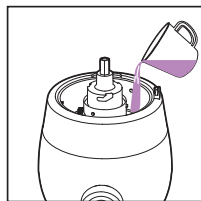

- 9** Temeljno isperite poklopac rezervoara za vodu pod mlazom vode.
- 10** Napunite rezervoar sa 200 ml vode i pustite aparat da obavi ciklus kuvanja na pari od 20 minuta sa praznom posudom pre nego što ponovo upotrebite aparat sa hranom.

Spremanje

- 1** Ispraznite rezervoar za vodu pre odlaganja aparata.

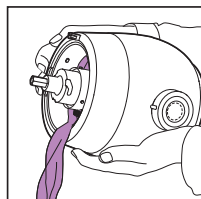

- 2** Pre odlaganja aparata, proverite da li su svi delovi čisti i suvi (pogledajte poglavlje „Čišćenje i uklanjanje kamenca”).
- 3** Odložite aparat sa jedinicom sa sečivima u posudi da biste sprečili oštećenje.
- 4** Uvek proverite da li su poklopac rezervoara za vodu i poklopac posude pravilno pričvršćeni za odlaganje.

Recikliranje



Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda.

Držać

Svu podršku za proizvod, kao što su odgovori na najčešća pitanja, potražite na stranici www.philips.com/support.



Napomena

- Potrošnja energije (režim pripravnosti): <0,5 W (vreme do režima automatske pripravnosti: <1 min.).

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat ne radi.	Ovaj aparat ima ugrađenu sigurnosnu bravu. Ovaj aparat neće raditi ukoliko delovi nisu pravilno postavljeni na glavnu jedinicu.	Pravilno postavite sve delove. Pre kuvanja na pari, posuda treba da stoji na glavnoj jedinici vertikalno tako da poklopac posude stoji dole; pre pasiranja, stavite posudu na glavnu jedinicu tako da poklopac stoji gore, a zatim pričvrstite posudu tako što ćete je okrenuti u smeru kazaljke na satu.
Indikator kuvanja na pari  ne svetli.	Aparat nije priključen u izvor napajanja.	Uključite utikač u utičnicu.
	Posuda nije pravilno postavljena na glavnu jedinicu.	Stavite pravilno posudu na glavnu jedinicu tako da poklopac bude dole.
	Započeli ste drugi ciklus kuvanja na pari odmah nakon završetka prethodnog.	Isključite aparat i ostavite ga da se hladi 10 minuta pre nego što započnete drugi ciklus kuvanja na pari.
	Regulator nije okrenut u položaj za isključivanje (OFF) nakon završenog prethodnog ciklusa kuvanja na pari.	Prvo okrenite regulator u položaj za isključivanje (OFF), a zatim ga ponovo okrenite da biste izabrali vreme rada.
Rezervoar za vodu neprijatno miriše prilikom nekoliko prvih upotreba.	Niste oprali rezervoar za vodu pre upotrebe.	Za čišćenje rezervoara za vodu pogledajte poglavlje „Čišćenje i uklanjanje kamenca“, a zatim završite ciklus kuvanja na pari sa praznom posudom.
Aparat ne stvara paru.	Niste sipali vodu u rezervoar za vodu.	Isključite aparat i isključite ga iz izvora napajanja, a zatim dodajte vodu u rezervoar za vodu.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	U rezervoaru za vodu ima previše nataloženog kamenca.	Uklonite kamenac iz rezervoara za vodu. Pogledajte odeljak „Uklanjanje kamenca” u poglavlju „Čišćenje i uklanjanje kamenca”.
Para izlazi iz rezervoara za vodu.	Poklopac rezervoara za vodu nije pravilno zatvoren.	Zatvorite pravilno poklopac rezervoara za vodu. Uverite se da je simbol ▲ na poklopcu rezervoara za vodu poravnat sa simbolom 🔒 na rezervoaru za vodu.
	Posuda nije pravilno postavljena na glavnu jedinicu.	Postavite posudu na glavnu jedinicu pravilno.
	Otvor za paru na poklopcu rezervoara za vodu je blokiran otpacima ili nataloženim kamencem.	Očistite otvor za paru na poklopcu rezervoara za vodu.
	Otvor za paru na poklopcu posude je blokiran otpacima.	Očistite otvor za paru na poklopcu posude.
Sastojci nisu potpuno zagrejani.	Komadi u posudi su preveliki.	Isecite hranu na manje delove (kockice veličine do 1 cm).
	U posudi ima previše hrane.	Smanjite količinu hrane u posudi.
	U rezervoaru za vodu ima previše ili premalo vode.	Dodajte tačnu količinu vode prema vremenu kuvanja na pari. Pogledajte knjižicu sa receptima i/ili tabelu u poglavlju „Sastojci i vreme kuvanja na pari” kako biste bili sigurni da ste dodali tačnu količinu vode, prema vremenu kuvanja na pari, za sastojke koje želite da skuvate ili za recept koji želite da pripremite.
	Kuvanje na pari traje suviše kratko.	Izaberite duže vreme kuvanja na pari (30 minuta najviše).
	Posuda nije pravilno postavljena na glavnu jedinicu.	Stavite pravilno posudu na glavnu jedinicu tako da poklopac bude dole.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	U rezervoaru za vodu ima previše nataloženog kamenca.	Uklonite kamenac iz rezervoara za vodu. Pogledajte odeljak „Uklanjanje kamenca” u poglavlju „Čišćenje i uklanjanje kamenca”.
Poklopac posude curi.	U posudi ima previše hrane.	Isključite aparat i obradite manju količinu.
	Poklopac posude nije pravilno pričvršćen na posudu.	Stavite poklopac na posudu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga čvrsto zatvorili.
	Zaptivni prsten na poklopcu posude nije pravilno postavljen ili nije postavljen.	Proverite da li je oko poklopca posude pravilno postavljen zaptivni prsten sa ravnom stranom okrenutom ka spolja.
Funkcija pasiranja ne radi.	U posudi ima previše hrane.	Isključite aparat i obradite manju količinu. Sirova hrana koja se stavlja u posudu ne sme da bude iznad vrha jedinice sa sečivima.
	Posuda nije pravilno postavljena na glavnu jedinicu.	Stavite posudu na glavnu jedinicu tako da poklopac posude stoji gore, poravnajte simbol  na posudi sa simbolom  na glavnoj jedinici, a zatim okrenite posudu u smeru kazaljke na satu da biste je pričvrstili na glavnu jedinicu.
	Poklopac posude nije pravilno pričvršćen na posudu.	Stavite poklopac na posudu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga čvrsto zatvorili.
	Aparat koristite za pasiranje lepljive hrane, kao što je sir.	Pogledajte knjižicu sa receptima i koristite odgovarajuće sastojke za pasiranje.
	Funkciju pasiranja ste koristili neprestano duže od 30 sekundi.	Prestanite da pasirate i ostavite aparat da se ohladi nekoliko sekundi, a zatim ponovo da počnete da pasirate.
Aparat stvara veliku buku, neprijatno miriše, vreo je na dodir ili ispušta dim itd.	U posudi ima previše hrane.	Isključite aparat i obradite manju količinu.
	Funkciju pasiranja ste koristili previše dugo.	Nemojte da koristite aparat više od 30 sekundi bez prekida.
Aparat je tokom pasiranja mnogo bučan i vibrira.	Na poklopac posude nije postavljeno sito.	Obavezno postavite sito na poklopac posude.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Temperatura odmrznute hrane je i dalje niska.	U posudi za odlaganje ima previše hrane.	Proverite da količina hrane u posudi za odlaganje ne prekoračuje oznaku za maksimum na bočnoj strani posude.
	Hrana u posudi za odlaganje je previše gusta.	Ostavite aparat da se ohladi 10 minuta i odmrzavajte ponovo.
Posuda za odlaganje curi tokom podgreivanja/odmrzavanja.	Poklopac posude za odlaganje nije pravilno zatvoren.	Pre nego što stavite posudu za odlaganje u posudu da biste podgrejali/odmrzli, uverite se da je poklopac dobro zatvoren.
Voda u rezervoaru za vodu ima neobičnu boju kada je prosipate iz rezervoara za vodu ili kada dospe u posudu tokom kuvanja na pari, ili voda u rezervoaru za vodu ima neprijatan miris.	Delovi hrane su dospeli u rezervoar za vodu tokom upotrebe.	Očistite rezervoar za vodu prema uputstvu u poglavlju „Čišćenje i uklanjanje kamenca“. Koristite aparat strogo u skladu sa uputstvima. Vodite računa da ne prepunite rezervoar za vodu vodom (maks. 250 ml) i da ne prepunite posudu hranom (nemojte puniti posudu iznad gornje ivice plastičnog dela jedinice sečivima). Nemojte da kuvate na pari iste sastojke duže od 30 minuta ili dodajte tečnost u posudu za kuvanje na pari. Nakon što stavite tečne sastojke u posudu, nikada nemojte da stavljate posudu u položaj za kuvanje na pari sa poklopcem okrenutim nadole.
Na rezervoaru za vodu, poklopcu rezervoara za vodu, posudi, poklopcu posude i na situ se nalaze bele mrlje.	Na ovim delovima se nakupio kamenac.	To je normalno. Povremeno uklanjajte kamenac. Očistite poklopac rezervoara za vodu, posudu, poklopac posude i sito vlažnom krpom. Uklonite kamenac iz rezervoara za vodu. Pogledajte odeljak „Uklanjanje kamenca“ u poglavlju „Čišćenje i uklanjanje kamenca“.
Površine koje dolaze u dodir sa hranom su izgubile boju.	Boje iz hrane mogu da promene boju delova koji dolaze u dodir sa hranom.	To je normalno. Svi delovi su i dalje bezbedni za korišćenje i neće oštetiti kuvanu hranu.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat se oglašava 5 puta i indikator kuvanja na pari treperi tokom kuvanja na pari, podgrevanja ili odmrzavanja.	Posuda nije na mestu ili je sklonjena sa glavne jedinice tokom obrade.	Okrenite regulator u položaj za isključivanje (OFF), proverite količinu vode u rezervoaru za vodu, pravilno postavite posudu na glavnu jedinicu i ponovo izaberite vreme obrade da biste ponovo počeli.
	Nema dovoljno vode u rezervoaru za izabrano vreme obrade.	Prvo okrenite regulator u položaj za isključivanje (OFF), a zatim dodajte dovoljno vode za izabrano vreme obrade
	U rezervoaru za vodu ima previše nataloženog kamenca.	Uklonite kamenac iz rezervoara za vodu. Pogledajte odeljak „Uklanjanje kamenca“ u poglavlju „Čišćenje i uklanjanje kamenca“.
Postoje ostaci hrane u unutrašnjem sloju na dnu posude.	Male čestice hrane dospevaju u unutrašnji sloj na dnu posude tokom čišćenja.	Skinite posudu sa glavne jedinice. Skinite poklopac posude i izvadite jedinicu sa sečivima iz posude. Okrenite posudu, poravnajte mali otvor na dnu sa česmom i pustite vodu u njega. Koristite toplu vodu da biste postigli bolji rezultat čišćenja. Držite posudu za dršku i tresite je približno 15 sekundi da bi se voda pomešala sa naslagama ostataka. Izlijte vodu iz malog otvora. Ponovite gornje korake nekoliko puta dok ne uklonite ostatke.

Tehničke specifikacije

- Napon/snaga: pogledajte pločicu sa oznakom modela na donjoj strani aparata
- Maksimalan kapacitet vode u rezervoaru za vodu: 250 ml
- Maksimalan kapacitet posude: 1050 ml
- Radna temperatura: 10°C do 40°C
- Zaštita: sistem za zagrevanje sa kontrolom temperature

