

PHILIPS

Športne
slušalke

Serijska 7000

TAA7607



Navodila za uporabo

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembna varnostna navodila	2
	Zaščita sluha	2
	Splošne informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalke	3
	Kaj je v škatli	3
	Druge naprave	3
	Pregled vaših Bluetooth brezžičnih slušalk	4
3	Začnite	5
	Polnjenje baterije	5
	Seznanim slušalke z mobilnim telefonom	5
4	Uporabite svoje slušalke	6
	Povežite slušalke z Bluetooth napravo	6
	Večtočkovna povezava	6
	Upravljajte svoje klice in glasbo	6
5	Tehnični podatki	8
6	Obvestilo	9
	Izjava o skladnosti	9
	Odlaganje starega izdelka in baterije	9
	Odstranite vgrajeno baterijo	9
	Skladnost z EMF	9
	Okoljske informacije	10
	Obvestilo o skladnosti	10
7	Blagovne znamke	11
8	Pogosto zastavljena vprašanja	12

1 Pomembna varnostna navodila

Zaščita sluha



Nevarnost

- Da se izognete poškodbam sluha, omejite čas uporabe slušalk pri visoki glasnosti in nastavite glasnost na varno raven. Večja kot je glasnost, krajši je čas varnega poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednja navodila.

- Poslušajte pri razumni glasnosti v razumnih časovnih obdobjih.
- Pazite, da glasnosti nenehno ne povečujete, medtem ko se vaš sluh prilagaja.
- Ne povečujte glasnosti tako visoko, da ne boste slišali, kaj je okoli vas.
- Bodite previdni ali pa začasno prekinite uporabo v potencialno nevarnih situacijah.
- Prevelik zvočni pritisk iz slušalk in slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba naglavnih slušalk z zakritimi ušesi med vožnjo ni priporočljiva in je na nekaterih območjih lahko nezakonita.
- Zaradi vaše varnosti se v prometu ali drugih potencialno nevarnih okoljih izogibajte motečim vsebinam zaradi glasbe ali telefonskih klicev.

Splošne informacije

Da preprečite poškodbe ali okvare:



Pozor

- Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo na tla.
- Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju tekočine. (Glejte stopnjo zaščite IP za določen izdelek)
- Ne dovolite, da bi vaše slušalke bile potopljene v vodo.
- Slušalk ne polnite, če je priključek ali vtičnica mokra.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, amoniak, benzen ali abrazivna sredstva.
- Če je potrebno čiščenje, za čiščenje izdelka uporabite mehko krpo, po potrebi navlaženo z minimalno količino vode ali razredčenega blagega mila.
- Vgrajena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
- Če se baterija zamenja na napačen način, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Za doseganje specifične stopnje zaščite IP mora biti pokrov reže za polnjenje zaprt.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

Temperature in vlažnost skladiščenja

- Shranjujte na mestu, kjer temperatura znaša med -20°C in 50°C z do 90 % relativne vlažnosti.
- Uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura med 0°C in 45°C z do 90 % relativne vlažnosti.
- Življenjska doba baterije je lahko krajša pri visokih ali nizkih temperaturah.
- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko resno poškoduje slušalke in baterijo (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).


2 Vaše Bluetooth slušalke

Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome.


S temi slušalkami Philips lahko:

- Uživajte v priročnih brezžičnih prostoročnih klicih
- Brezžično uživali v glasbi in jo upravljali
- Preklaplajate med klici in glasbo

Kaj je v škatli

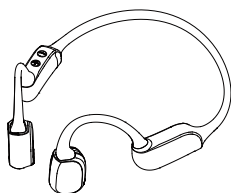

Brezžične športne slušalke
Philips TAA7607

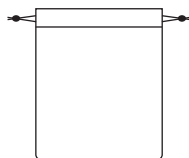


Mehka torbica



Ušesni čep x 1 par



Magnetni polnilni kabel
(samo za polnjenje)



Vodnik za hitri začetek



Globalna garancija




Varnostna navodila

Druge naprave

Mobilni telefon ali naprava (npr. prenosni računalnik, tablica, adapterji Bluetooth, predvajalniki MP3 itd.), ki podpira Bluetooth in je združljiva s slušalkami (glejte »Tehnični podatki« na strani 8).

Pregled vaših Bluetooth brezžičnih slušalk

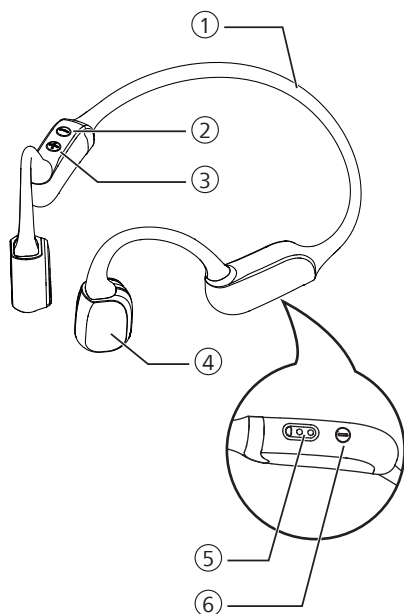

- ① Lučka za tek
- ② Glasnost - / zračni mikrofonski vklop
- ③ Glasnost + / kostni mikrofonski vklop
- ④ Večfunkcijski gumb (MFB)
- ⑤ Magnetna reža za polnjenje
- ⑥  Gumb za vklop

3 Začnite

Polnjenje baterije



Opomba

- Pred uporabo slušalk jih polnite dve uri za optimalno zmogljivost in življenjsko dobo baterije.
- Uporabljajte samo originalni polnilni kabel USB, da se izognete poškodbam.
- Končajte klic pred polnjenjem. Če slušalke priključite na polnjenje, jih boste izklopili.

Priloženi polnilni kabel priključite na:

- Magnetna reža za polnjenje na slušalkah in;
 - Polnilnik/USB vrata računalnika.
- ↳ LED med polnjenjem sveti modro in ugasne, ko so slušalke popolnoma napolnjene.



Nasvet

- Polno polnjenje običajno traja 2 uri.

Seznajte slušalke z mobilnim telefonom

Preden prvič uporabite slušalke z mobilnim telefonom, jih seznajte z mobilnim telefonom. Uspešno seznanjanje vzpostavi edinstveno šifrirano povezavo med slušalkami in mobilnim telefonom. Slušalke shranijo zadnje 4 naprave v pomnilnik. Če boste poskušali seznaniti več kot 4 naprave, se bodo prva seznanjena naprava nadomestila z novo.

- 1 Prepričajte se, da so slušalke popolnoma napolnjene in izklopljene.
- 2 Pritisnite in držite  4 sekunde, dokler modra in bela LED hitro ne utripne.
↳ Slušalke ostanejo v načinu seznanjanja 5 minut.
- 3 Prepričajte se, da je mobilni telefon vklopljen in funkcija Bluetooth na telefonu aktivirana.
- 4 Seznajte slušalke z mobilnim telefonom. Za podrobnejše informacije si oglejte uporabniški priročnik vašega mobilnega telefona.

Naslednji primer prikazuje, kako seznajte slušalke z mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte funkcijo Bluetooth svojega mobilnega telefona, izberite **Philips TAA7607**.
- 2 Če ste pozvani, vnesite geslo za slušalke »0000« (štiri ničle). Za tiste naprave, ki imajo Bluetooth 3.0 ali novejši, ni treba vnesti gesla.



Philips TAA7607

4 Uporabite svoje slušalke

Povežite slušalke z Bluetooth napravo

- 1 Vključite mobilni telefon/napravo Bluetooth.
- 2 Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, da vklopite slušalke.
 - ↳ Modra LED sveti 1 sekundo
 - ↳ Slušalke se samodejno znova povežejo z zadnjim povezanim mobilnim telefonom/Bluetooth napravo. Če zadnja ni na voljo, bodo slušalke v načinu seznanjanja

Nasvet

- Če po vklopu slušalk vklopite mobilni telefon/Bluetooth napravo ali aktivirate funkcijo Bluetooth, morate ročno znova povezati slušalke in mobilni telefon/Bluetooth napravo.

Opomba

- Če se slušalke v 5 minutah ne povežejo z nobeno Bluetooth napravo v doseg, se samodejno izklopijo, da prihranijo življenjsko dobo baterije.

Večtočkovna povezava

Seznanjanje

- Seznanjanje slušalk z 2 napravama, npr. mobilni telefon in prenosnik.

Preklapljanje med napravami

- Glasbo lahko kadar koli poslušate samo iz 1 naprave. Druga naprava bo namenjena telefonskim klicem.
- Začasno ustavite zvok iz 1 naprave in nato začnite predvajati zvok iz druge naprave.



Opomba

- Ko pretakate zvok iz naprave 1, bo ob prejemu klica iz naprave 2 samodejno zaustavljeno predvajanje na napravi 1. In klic bo samodejno preusmerjen na slušalke.
- Če končate klic, se bo predvajanje samodejno nadaljevalo iz naprave 1.

Upravljanje svoje klice in glasbo

Vklop/izklop

Opravilo	Gumb	Delovanje
Vključite slušalke	Gumb za vklop	Pritisnite in držite 2 sekundi
Izključite slušalke	Gumb za vklop	Pritisnite in držite 4 sekundi ↳ Modra LED sveti 1 sekundo

Nadzor glasbe

Opraviło	Gumb	Delovanje
Predvajajte ali začasno ustavite glasbo	MFB	Pritisnite enkrat
Prilagoditev glasnosti	+/-	Pritisnite enkrat
Naslednja skladba	+	Dolg pritisk
Prejšnja skladba	-	Dolg pritisk

Nadzor klicev

Opraviło	Gumb	Delovanje
Sprejmite/ prekinite klic	MFB	Pritisnite enkrat
Zavrните klic	MFB	Dolg pritisk
Med klicem zamenjajte klicatelja	MFB	Pritisnite dvakrat
Med klicem preklopite na kostni mikrofón	Glasnost +	Dolg pritisk
Med klicem preklopite na zračni mikrofón	Glasnost -	Dolg pritisk



Nasvet

- Če vas med klicem zaradi glasnega okolja ali vetra nasprotna stran težko sliši, lahko vklopite kostni mikrofón. Ta se nahaja v desni slušalki. Vaš glas se bo namesto zračnega mikrofona prenašal prek kostnega mikrofona.



Opomba

- Med klici, ko je aktiviran kostni mikrofón, boste slišali samo zvok iz leve slušalki.

Lučka za tek

Opraviło	Gumb	Delovanje
Lučka za tek vklopljena		Pritisnite enkrat
Počasno utripanje--> Hitro utripanje --> Konstantno vklopljeno --> Konstantno izklopljeno		Pritisnite enkrat

Stanje indikatorja drugih slušalk

Stanje slušalk	Indikator
Slušalke so povezane z Bluetooth napravo, medtem ko so slušalke v stanju pripravljenosti ali med poslušanjem glasbe	Modra LED utripne enkrat na vsake 4 sekunde
Slušalke so pripravljene za seznanjanje	LED hitro utripa modro
Slušalke so vklopljene, vendar niso povezane z Bluetooth napravo	Modra LED dvakrat utripne vsake 3 sekunde. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, se slušalke same izklopijo v 5 minutah
Nizka raven baterije	Modra LED utripne 3-krat na vsako minuto, dokler ni izključena
Baterija je povsem napolnjena	Modra LED je ugasnjena

5 Tehnični podatki

- Čas predvajanja glasbe: 9 ur
- Čas pogovora: 8 ur
- Čas pripravljenosti: 80 ur
- Čas polnjenja: 2 ur
- Litij-polimerna baterija za ponovno polnjenje (160 mAh)
- Različica Bluetooth: 5.2
- Združljivi profili Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile - Prostoročni profil)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni profil distribucije zvoka)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Audio video profil daljinskega upravljalnika)
- Podprti zvočni kodeki: SBC
- Frekvenčni razpon: 2,402-2,480 GHz
- Moč oddajnika: < 10 dBm
- Razpon delovanja: Do 10 metrov
- 2 mikrofona (zračni mikrofonski + kostni mikrofonski)
- Samodejni izklop
- Magnetni polnilni kabel
- Opozorilo o prazni bateriji: na voljo



Opomba

- Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

6 Obvestilo

Izjava o skladnosti

Podjetje MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.




Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje vgrajeno baterijo za ponovno polnjenje, za katero velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki je ni mogoče odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Toplo vam priporočamo, da izdelek odnesete na uradno zbirno mesto ali v Philipsov servisni center, kjer strokovnjak odstrani baterijo za ponovno polnjenje. Informirajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij za ponovno polnjenje. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij za ponovno polnjenje nikoli ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranite vgrajeno baterijo

Če v vaši državi ni sistema zbiranja/recikliranja elektronskih izdelkov, lahko zaščitite okolje tako, da odstranite in reciklirate baterijo, preden odvržete slušalke.

- Preden odstranite baterijo, se prepričajte, da so slušalke odklopljene.

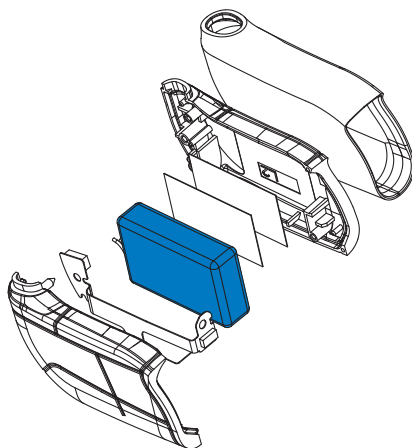

Skladnost z EMF

Ta izdelek je v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Okoljske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Embalažo smo skušali narediti tako, da je enostavno ločljiva na tri materiale: karton (škafka), polistirenska pena (blažilnik) in polietilen (vrečke, zaščitna folija iz pene).

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Obvestilo o skladnosti

Naprava je skladna s pravili FCC, 15. del. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1. **Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in**
2. **Ta naprava mora sprejemati vse prežete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.**

Pravila FCC

Ta oprema je bila preizkušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili za uporabo. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte oddaljenost med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV tehnika.

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju:

Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali upravljan v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Pozor: Uporabnik je opozorjen, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ne odobri izrecno, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Kanada:

Ta naprava vsebuje oddajnike/sprejemnike, izvezete iz licence, ki so v skladu s kanadskimi pravili RSS, ki so izvezti iz licence. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prežete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava o izpostavljenosti sevanju IC:

Ta oprema je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju Kanade, določenimi za nenadzorovano okolja.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali upravljan v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

7 Blagovne znamke

Bluetooth

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Siri

Siri je blagovna znamka podjetja Apple Inc., ki je registrirano v ZDA in drugih državah.

8 Pogosto zastavljena vprašanja

Moje Bluetooth slušalke se ne vklopijo.
Nivo napolnjenosti baterije je nizek.
Napolnite slušalke.

Slušalk Bluetooth ne morem seznaniti z napravo Bluetooth.

Bluetooth je onemogočen. Omogočite funkcijo Bluetooth na svoji Bluetooth napravi in vklopite Bluetooth napravo, preden vklopite slušalke.

Naprava Bluetooth ne najde slušalk.

- Slušalke so lahko povezane s predhodno seznanjeno napravo. Izklopite povezano napravo ali jo premaknite izven dosega.
- Seznanjanje je bilo morda ponastavljeno ali pa so bile slušalke predhodno seznanjene z drugo napravo. Znova seznanite slušalke z napravo Bluetooth, kot je opisano v uporabniškem priročniku. (Glejte »Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom« na strani 5.)

Moje slušalke Bluetooth so povezane z mobilnim telefonom, ki podpira stereo Bluetooth, vendar se glasba predvaja samo na zvočniku mobilnega telefona.

Glejte uporabniški priročnik vašega mobilnega telefona. Izberite, če želite poslušati glasbo prek slušalk.

Kakovost zvoka je slaba in sliši se zvok pokanja.

- Naprava Bluetooth je izven dosega. Zmanjšajte razdaljo med slušalkami in napravo Bluetooth ali odstranite ovire med njima.
- Napolnite slušalke.

Kakovost zvoka je pri pretakanju iz mobilnega telefona slaba, je zelo počasen ali pretakanje sploh ne deluje.
Prepričajte se, da vaš mobilni telefon ne podpira samo (mono) HFP, ampak podpira tudi A2DP in je združljiv z BT4.0x (ali novejšim) (glejte »Tehnični podatki« na strani 8).

Slišim, vendar ne morem nadzorovati glasbe v svoji napravi Bluetooth (npr. predvajanje/pavza/preskok naprej/nazaj).

Prepričajte se, da avdio vir Bluetooth podpira AVRCP (glejte »Tehnične podatke« na strani 8).

Nivo glasnosti slušalk je prenizek.

Nekatere naprave Bluetooth ne morejo povezati ravni glasnosti s slušalkami prek sinhronizacije glasnosti. V tem primeru prilagodite glasnost na napravi Bluetooth ločeno, da dosežete ustrezno raven glasnosti.

Ne morem povezati slušalk z drugo napravo, kaj naj storim?

- Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth prejšnje seznanjene naprave izklopljena.
- Ponovite postopek seznanjanja na drugi napravi (glejte »Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom« na strani 5).

Za nadaljnjo podporo,
obiščite www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki
Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek
je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong
Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong
Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek. Vsa druga imena
podjetij in izdelkov so lahko blagovne znamke ustreznih podjetij, s
katerimi so povezana.

UM_TAA7607_00_SL_V1.0
Model: TAA7607LC

