

# PHILIPS

E Line

288E2



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| SV | Bruksanvisning                     | 1  |
|    | Kundservice och garantifrågor      | 23 |
|    | Felsökning och återkommande frågor | 27 |

# Innehållsförteckning

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Viktigt .....                                                 | 1  |
| 1.1 Säkerhetsåtgärder och underhåll .....                        | 1  |
| 1.2 Notationer .....                                             | 3  |
| 1.3 Avyttring av produkten och förpackningsmaterialet .....      | 4  |
| 2. Inställning av monitorn .....                                 | 5  |
| 2.1 Installation .....                                           | 5  |
| 2.2 Hantering av monitorn .....                                  | 8  |
| 2.3 Ta bort basmontaget för VESA-montering .....                 | 10 |
| 2.4 MultiView (flerskärmvisning) ..                              | 11 |
| 3. Bildoptimering .....                                          | 14 |
| 3.1 SmartImage .....                                             | 14 |
| 3.2 SmartContrast .....                                          | 15 |
| 4. AMD FreeSync™ .....                                           | 16 |
| 5. Tekniska specifikationer .....                                | 17 |
| 5.1 Upplösning och förhandsinställda lägen .....                 | 21 |
| 6. Effektstyrning .....                                          | 22 |
| 7. Kundservice och garantifrågor ..                              | 23 |
| 7.1 Philips policy för pixeldefekter på platta bildskärmar ..... | 23 |
| 7.2 Kundstöd och garantifrågor .....                             | 26 |
| 8. Felsökning och återkommande frågor .....                      | 27 |
| 8.1 Felsökning .....                                             | 27 |
| 8.2 Allmänna frågor .....                                        | 28 |

# 1. Viktigt

Denna elektroniska bruksanvisning är avsedd för alla som använder en Philips monitor. Ta dig tid att läsa igenom bruksanvisningen innan du använder bildskärmen. Den innehåller viktigt information och noteringar beträffande användningen av din bildskärm.

Philips garanti gäller under förutsättning att produkten har hanterats på rätt sätt för det avsedda ändamålet, i överensstämmelse med bruksanvisningen, och vid uppvisande av originalfakturan eller köpekvittot, som visar köpdatum, säljarens namn, samt produktens modell och tillverkningsnummer.

## 1.1 Säkerhetsåtgärder och underhåll

### Varningar

Att använda andra kontroller, justeringar eller tillvägagångssätt än de som beskrivs i detta dokument kan leda till att du utsätts för elektriska och/eller mekaniska risker.

Läs och följ dessa anvisningar när du ansluter och använder datormonitorn.

### Användning

- Håll monitorn undan från direkt solljus, mycket starka ljuskällor och borta från andra värmekällor. Lång exponering i denna miljö kan resultera i missfärgning och skador på monitorn.
- Undvik att få fett/olja på skärmen. Fett/olja kan skada plastskyddet på skärmen och gör garantin ogiltig.
- Avlägsna alla föremål som skulle kunna falla in genom ventilationsöppningarna eller förhindra avkylningen av bildskärmens elektronik.
- Blockera inte ventilationsöppningarna i höljet.
- När du sätter bildskärmen på plats, se till att elkabeln och eluttaget är lätt åtkomliga.
- Om du stänger av bildskärmen genom att koppla ur elkabeln eller DC-kabeln, vänta 6 sekunder innan du kopplar in elkabeln eller DC-kabeln.
- Använd alltid en godkänd elkabel som tillhandahållits av Philips. Om elkabeln saknas, kontakta det lokala servicecentret. (Se kontaktuppgifter för service som anges i handboken under Viktigt information.)
- Använd med den angivna strömförsörjningen. Var noga med att bara använda bildskärmen med den angivna strömförsörjningen. Att använda felaktig spänning innebär att det uppstår felfunktion samt kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Ta inte isär växelströmsadaptern. Att ta isär växelströmsadaptern kan utsätta dig för riskerna brand eller elektriska stötar.
- Skydda kabeln. Dra eller böj inte strömkabeln och signalkabeln. Placera inte bildskärmen eller andra tunga föremål på kablarna eftersom skador på dem kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Utsätt inte monitorn för starka vibrationer eller stötar under driften.
- För att undvika potentiell skada, exempelvis att panelen lossnar från infattningen, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader. Om den lutas ner i mer än 5 graders vinkel kommer skador på skärmen inte att täckas av garantin.
- Slå inte på eller tappa bildskärmen under användning eller förflyttning.

## 1. Viktigt

- Överdriven användning av skärmen kan orsaka obehag i ögonen. Det är bättre att ta kortare pauser ofta från datorn än längre pauser mindre ofta, t ex en paus på 5-10 minuter efter 50-60 minuters kontinuerlig användning av skärmen är troligtvis bättre än en paus på 15 minuter varannan timme. Försök att undvika att anstränga ögonen när du använder skärmen under en konstant tidsperiod genom att:
  - Titta på något på olika avstånd efter att ha fokuserat på skärmen under en lång period.
  - Blinka ofta medvetet medan du arbetar.
  - Blunda och rulla ögonen för att slappna av.
  - Flytta skärmen till en lämplig höjd och vinkel enligt din längd.
  - Justera ljusstyrkan och kontrasten till en lämplig nivå.
  - Justera miljöbelysningen så att den liknar skärmen ljusstyrka, undvik lysrör och ytor som inte reflekterar för mycket ljus.
  - Uppsök läkare om du har symptom.
- Koppla ur bildskärmen om du behöver rengöra den med en lätt fuktad trasa. Skärmen kan torkas med en torr trasa när den är avstängd. Du ska dock aldrig använda organiska lösningsmedel som alkohol eller ammoniakbaserade ämnen för att göra ren bildskärmen.
- Undvik elektriska stötar och permanenta skador på enheten genom att inte utsätta den för damm, regn, vatten eller en mycket fuktig miljö.
- Om bildskärmen blir våt, torka av den med en torr trasa så snart som möjligt.
- Om främmande ämnen eller vatten tränger in i bildskärmen måste du omedelbart stänga av den och koppla ur den från eluttaget. Avlägsna sedan det främmande ämnet eller vattnet, och skicka bildskärmen till ett servicecenter.
- Förvara inte eller använd monitorn på platser som exponeras för hetta, direkt solljus eller extrem kyla.
- För att bildskärmen ska fungera så bra som möjligt, och under så lång tid som möjligt, bör den användas på platser som stämmer med följande temperatur- och fuktighetsområden.
  - Temperatur: 0-40°C 32-104°F
  - Luftfuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet

## Underhåll

- För att skydda din monitor mot eventuella skador, utsätt inte LCD-panelen för överdrivet tryck. När du flyttar på bildskärmen, ta tag i ramen. Lyft inte bildskärmen genom att placera handen eller fingrarna på LCD-panelen.
- Olje-/fettbaserade rengöringsmedel kan skada plastdelarna och gör garantin ogiltig.
- Koppla ur bildskärmen om du inte kommer att använda den under en längre tidsperiod.

## Viktig information om inbränning/spökbild

- Aktivera alltid en rörlig skärmläckare när du lämnar skärmen utan uppsikt. Aktivera alltid ett regelbundet skärmutdateringsprogram om bildskärmen kommer att visa oföränderligt och statiskt innehåll. Oavbruten visning av stillbilder eller

statistiska bilder över en längre tid kan orsaka "inbränningar" också kända som "efterbilder" eller "spökbilder" på skärmen.

- "Inbränning", "efterbild" eller "spökbild" är välkända fenomen inom LCD-skärmt teknik. I de flesta fall kommer "inbränningar", "efterbilder" eller "spökbilder" att gradvis försvinna med tiden efter det att strömmen slagits av.

### Varning

Om inte en skärmläskare eller ett periodiskt skärmuppdateringsprogram aktiveras kan det leda till allvarlig "inbränning", "efterbild" eller "spökbild", symptom som inte försvinner och inte går att reparera. Övan nämnda skada täcks inte av garantin.

### Service

- Höljet får bara öppnas av kvalificerad servicepersonal.
- Om behov uppstår av någon dokumentation för reparation eller integrering, kontakta vårt lokala servicecenter. (Se kontaktuppgifter för service som anges i handboken under Viktig information.)
- För transportinformation, se "Tekniska specifikationer".
- Lämna inte bildskärmen i en bil eller bagagelucka i direkt solljus.

### Obs

Vänd dig till en servicetekniker om bildskärmen inte fungerar normalt, eller om du inte är säker på hur du ska gå vidare när du har följt användaranvisningarna i denna handbok.

## 1.2 Notationer

I följande avsnitt beskrivs de notationer som används i detta dokument.

### Påpekanden, Försiktighet och Varningar

I hela denna bruksanvisning kan textstycken åtföljas av en ikon och vara skrivna med fetstil eller kursivt. Dessa block innehåller anteckningar, uppmaningar till försiktighet och varningar. De används på följande sätt:

### Obs

Denna ikon markerar viktig information och tips som kan hjälpa dig att använda datorsystemet på ett bättre sätt.

### Försiktighet

Denna ikon markerar information som talar om för dig hur du ska undvika potentiella risker för maskinvaran eller förlust av data.

### Varning

Denna ikon markerar risk för kroppsskada och informerar dig om hur du ska undvika problemet.

En del varningar kan visas med annat format och sakna ikon. I sådana fall är den specifika visningen av varningen bemyndigad av lagstiftande myndigheter.

### 1.3 Avyttring av produkten och förpackningsmaterialet

Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE (Direktivet för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit


<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. Inställning av monitorn

### 2.1 Installation

#### 1 Förpackningsinnehåll

288E2A/288E2E

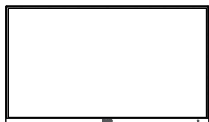

\*288E2A



\*288E2E




AC/DC Adapter



\* DP




\* HDMI



\* Audio cable  
(288E2A)

288E2UAE



AC/DC Adapter



\* DP



\* HDMI



\* USB A-B

\*Varierar beroende på region.

#### ⓘ Obs


288E2A/288E2E: Använd endast växelström/likström-adapter (AC/DC): Philips ADPC2065.

288E2UAE: Använd endast växelström/likström-adapter (AC/DC): Philips ADPC2090.


## 2. Inställning av monitorn

### 2 Installera basställningen


1. För att skydda bildskärmen väl och undvika repor eller skador på skärmen, håll skärmen vänd nedåt i kudden för basinstallation.

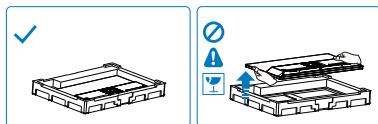

2. Håll i ställningen med båda händerna.
  - (1) Sätt försiktigt fast basen på ställningen.
  - (2) Använd en skruvmejsel för att dra åt den skruv som finns undertill på basen och fäst basen på pelaren genom att dra åt ordentligt.
  - (3) Fäst försiktigt ställningen till VESA monteringsområdet tills hakarna låser ställningen.

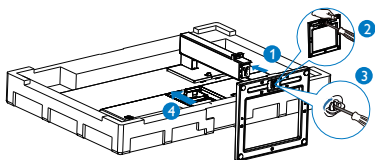


3. När du har satt fast basen, ställ upp bildskärmen med båda händerna för att hålla fast skärmen med frigoliten. Nu kan du dra ut frigoliten. När du drar ut frigoliten, kläm inte skärmen för att undvika att ta sönder skärmen.

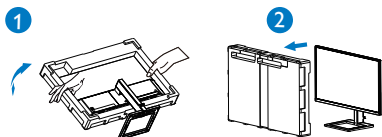


### 3 Ansluta till PC:n

#### 288E2A

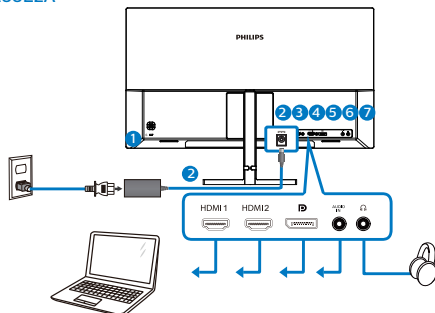

- 1 Kensington anti-stöldlås
- 2 AC/DC strömingång
- 3 HDMI 1-ingång
- 4 HDMI 2-ingång
- 5 Displayport-ingång
- 6 Ljud in
- 7 Hörlursuttag


#### 288E2E

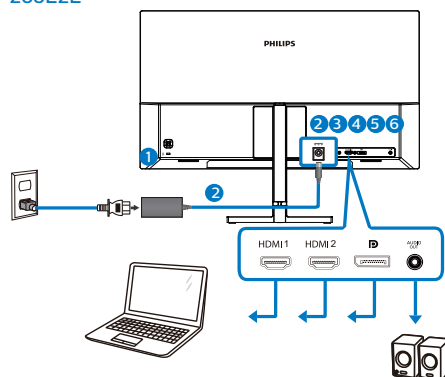


- 1 Kensington anti-stöldlås
- 2 AC/DC strömingång
- 3 HDMI 1-ingång
- 4 HDMI 2-ingång
- 5 Displayport-ingång
- 6 Ljudutgång

## 2. Inställning av monitorn

288E2UAE

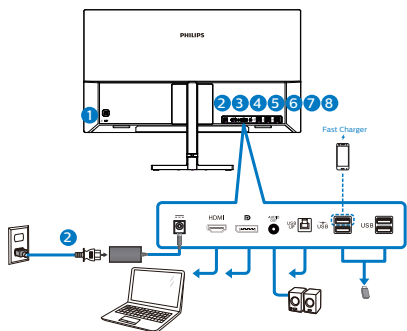

### USB hub

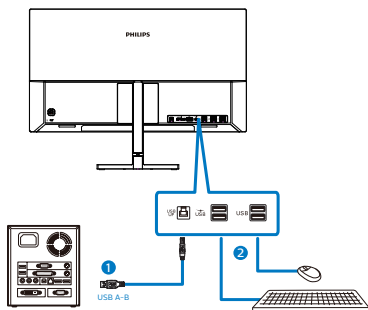

- ① Kensington anti-stöldlås
- ② AC/DC strömingång
- ③ HDMI -ingång
- ④ Displayport-ingång
- ⑤ Ljudutgång
- ⑥ USB-upp
- ⑦ USB-laddare/USB-nedströms
- ⑧ USB-nedströms

### Anslutning till dator

1. Anslut strömkabeln ordentligt på baksidan av skärmen.
2. Stäng av datorn och lossa dess nätkabel.
3. Anslut monitorns signalkabel till videokontakten på datorns baksida.
4. Anslut nätkablarna från datorn och monitorn till ett närbeläget vägguttag.
5. Slå på datorn och monitorn.  
Om monitorn visar en bild så är installationen klar.

## 4 USB-nav

För att följa den Internationella atomenergiorganets säkerhetsföreskrift, stängs USB-navet/portarna på den här skärmen av under vänta och avstängningsläget.

Anslutna USB-enheter fungerar inte i detta läge.

För att permanent sätta USB-funktionen till "ON" (på)-läget, gå till OSD-meny och välj sedan "USB-vänteläge" och växla till "ON". Om skärmen återställs till fabriksinställning, välj "USB-standby-läge" till "PÅ"-läge i OSD-meny.

## 5 USB-laddning

Denna skärm har USB-portar som klarar normal uteffekt inklusive några med USB-laddningsfunktion (identifierbara med strömikon USB). Du kan använda dessa portar för att t. ex. ladda din smarttelefon eller strömsätta en extern HDD. Skärmen måste alltid vara PÅ för att funktionen ska kunna användas.

Vissa utvalda Philips-skärmar kanske inte strömsätter eller laddar din enhet när den är i läget "Sleep/Standby" (Vila/Vänta) (vit ström-LED blinkar). Om så är fallet, öppna skärmmenyen och välj "USB Standby Mode" (USB-laddning), och ställ funktionen på läget "ON" (PÅ) (standard=OFF). Detta kommer på så vis att hålla USB-ström- och laddningsfunktionerna aktiva även när skärmen är i viloläge/vänta.

|             |                  |     |   |
|-------------|------------------|-----|---|
| Audio       | USB Standby Mode | On  | ✓ |
| Color       |                  | Off |   |
| Language    |                  |     |   |
| OSD Setting |                  |     |   |
| USB Setting |                  |     |   |
| Setup       |                  |     |   |
|             |                  |     |   |

## 2. Inställning av monitorn

### ⚠ Obs

Om du stänger AV skärmen via strömbrytaren vid något tillfälle, kommer alla USB-portarna att stängas AV.


### ⚠ Varning!

Trådlösa 2,4 GHz USB-enheter som t.ex. en trådlös mus, tangentbord och hörlurar, kan ha interferens från höghastighetssignalen från USB 3,2-enheter, vilket kan leda till att radiosändningens kvalitet försämras. Skulle detta inträffa, kan du prova följande metoder för att minska effekterna av interferensen.

- Försök att inte ha USB 2,0-mottagare i närheten av anslutningsporten.
- Använd en vanlig USB-förlängningskabel eller USB-hubb för att öka avståndet mellan din trådlösa mottagare och USB 3,2-anslutningsporten

## 2.2 Hantering av monitorn

### 1 Beskrivning av kontrollknapparna

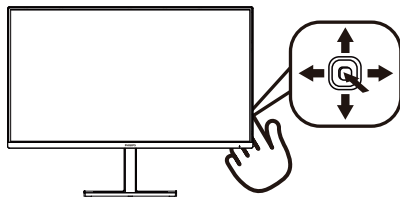

|   |  |                                                                                                                                                      |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Tryck på knappen för att sätta på. Tryck i minst 3 sekunder för att stänga av.                                                                       |
| 2 |  | Öppna OSD-menyn.<br>Bekräfta OSD-inställningen.                                                                                                      |
| 3 |  | Justera ljusstyrkans nivå.<br>(288E2E)<br>Justera ljudnivån nivå.<br>(288E2A/288E2UAE)                                                               |
|   |  | Justera OSD-menyn.                                                                                                                                   |
| 4 |  | Byta källa för ingångssignalen.                                                                                                                      |
|   |  | Justera OSD-menyn.                                                                                                                                   |
| 5 |  | Det finns flera va: FPS, Racing, RTS, Gamer 1 (Spelare 1), Gamer 2 (Spelare 2), LowBlue Mode (LowBlue-läge), EasyRead, SmartUniformity och Off (Av). |
|   |  | Återgå till föregående OSD-nivå.                                                                                                                     |

## 2. Inställning av monitorn

### 2 Beskrivning av bildskärmsmenyn

Vad är On-Screen Display (OSD/visning på skärmen)?

OSD-menyn är en funktion som finns hos alla Philips LCD-bildskärmar. Med hjälp av OSD-systemet kan användaren justera skärmegenskaperna eller välja funktioner hos bildskärmen direkt på skärmen. En användarvänlig OSD-skärm visas här nedan:

|                                                                                  |               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|  | SmartResponse | Off |
|                                                                                  | SmartFrame    | Off |
|  | LowBlue Mode  |     |
|  | Input         |     |
|  | Picture       |     |
|  | PIP/PBP       |     |
|  | SmartSize     |     |
| ▼                                                                                |               |     |

Grundläggande och enkel instruktion av kontrollknapparna

För att öppna OSD-menyn på denna Philips bildskärm använder du vippknappen på baksidan av bildskärmens ram. Denna enda vippknapp fungerar som en joystick. För att flytta markören vippar du bara knappen i fyra riktningar. Tryck på knappen för att välja ett alternativ.

### OSD-menyn

Nedan visas en översikt över strukturen hos On-Screen Display. Du kan använda den som ett hjälpmedel när du senare ska göra de olika inställningarna.

### ⦿ OBS

Denna skärm har "DPS" för ECO-design, standardinställningen är läget "PÅ": det får skärmen att se lite dimmig ut; för optimal ljusstyrka, öppna skärmen för att ställa in "DPS" på läget "AV".

| Main menu               | Sub menu                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Setting            | SmartResponse                                                                                                                                                                                   | Off, Fast, Faster, Fastest                                                                                                                                            |
|                         | SmartFrame                                                                                                                                                                                      | On, Off                                                                                                                                                               |
| Low Blue Mode           | Size                                                                                                                                                                                            | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                                                                                                                                                   |
|                         | Brightness                                                                                                                                                                                      | 0-100                                                                                                                                                                 |
|                         | Contrast                                                                                                                                                                                        | 0-100                                                                                                                                                                 |
|                         | H. position                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| Input                   | V. position                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                                 | 1,2,3,4                                                                                                                                                               |
| Input                   | 1 HDMI 2.0 (288E2A/288E2E)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                         | 2 HDMI 2.0 (288E2A/288E2E)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
| Picture                 | HDMI 2.0 (288E2UAE)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                         | DisplayPort                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| Picture                 | Auto                                                                                                                                                                                            | On, Off                                                                                                                                                               |
|                         | SmartImage                                                                                                                                                                                      | FPS/Racing/RTS/Gamer1/Gamer2/LowBlue Mode/EasyRead/SmartUniformity/Off                                                                                                |
| Picture                 | Brightness                                                                                                                                                                                      | 0-100                                                                                                                                                                 |
|                         | Contrast                                                                                                                                                                                        | 0-100                                                                                                                                                                 |
| Picture                 | Sharpness                                                                                                                                                                                       | 0-100                                                                                                                                                                 |
|                         | SmartContrast                                                                                                                                                                                   | On, Off                                                                                                                                                               |
| Picture                 | Gamma                                                                                                                                                                                           | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6                                                                                                                                               |
|                         | Pixel Orbiting                                                                                                                                                                                  | On, Off                                                                                                                                                               |
| Picture                 | Over Scan                                                                                                                                                                                       | On, Off                                                                                                                                                               |
|                         | DPS (available for selective models)                                                                                                                                                            | On, Off                                                                                                                                                               |
| PIP/PBP                 | PIP / PBP Mode                                                                                                                                                                                  | Off, PIP, PBP                                                                                                                                                         |
|                         | PIP / PBP Input                                                                                                                                                                                 | 1 HDMI 2.0(288E2A/288E2E), 2 HDMI 2.0(288E2A/288E2E), HDMI 2.0(288E2UAE), DisplayPort                                                                                 |
| PIP/PBP                 | PIP Size                                                                                                                                                                                        | Small, Middle, Large                                                                                                                                                  |
|                         | PIP Position                                                                                                                                                                                    | Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left                                                                                                                        |
| SmartSize               | Swap                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|                         | Panel Size                                                                                                                                                                                      | 17" (5:4)<br>19" (5:4)<br>19"W (16:10)<br>22"W (16:10)<br>18.5"W (16:9)<br>19.5"W (16:9)<br>20"W (16:9)<br>21.5"W (16:9)<br>23"W (16:9)<br>24"W (16:9)<br>28"W (16:9) |
| SmartSize               | 1:1                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                         | Aspect                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Audio                   | Volume                                                                                                                                                                                          | 0-100                                                                                                                                                                 |
|                         | Stand-Alone (288E2A)                                                                                                                                                                            | On/Off                                                                                                                                                                |
| Audio                   | Mute                                                                                                                                                                                            | On/Off                                                                                                                                                                |
|                         | Audio Source                                                                                                                                                                                    | Audio In (288E2A), HDMI (288E2A/288E2E), HDMI (288E2UAE), HDMI2 (288E2A/288E2E), DisplayPort                                                                          |
| Color                   | Color Temperature                                                                                                                                                                               | Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K                                                                                                                     |
|                         | sRGB                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| Color                   | User Define                                                                                                                                                                                     | Red: 0-100<br>Green: 0-100<br>Blue: 0-100                                                                                                                             |
| Language                | English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 |                                                                                                                                                                       |
| OSD Setting             | Horizontal                                                                                                                                                                                      | 0-100                                                                                                                                                                 |
|                         | Vertical                                                                                                                                                                                        | 0-100                                                                                                                                                                 |
| OSD Setting             | Transparency                                                                                                                                                                                    | Off, 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                       |
|                         | OSD Time Out                                                                                                                                                                                    | 5s, 10s, 20s, 30s, 60s                                                                                                                                                |
| USB Settings (288E2UAE) | USB Standby Mode                                                                                                                                                                                | On, Off                                                                                                                                                               |
|                         | Setup                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| Setup                   | Resolution Notification                                                                                                                                                                         | On, Off                                                                                                                                                               |
|                         | Reset                                                                                                                                                                                           | Yes, No                                                                                                                                                               |
| Setup                   | Information                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |

## 2. Inställning av monitorn


### 3 Meddelande om upplösning

Den här bildskärmen är avsedd för optimal drift vid dess äkta upplösning, 3840 x 2160. När bildskärmen startas med en annan upplösning visas ett meddelande på skärmen: Use 3840 x 2160 for best results (Använd 3840 x 2160 för bästa resultat).


Detta meddelande kan stängas av under Inställningar i bildskärmsmenyn.

### 4 Mekaniska funktioner

#### Lutning

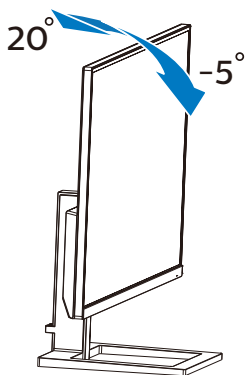

#### Höjdjustering (288E2E/288E2UAE)

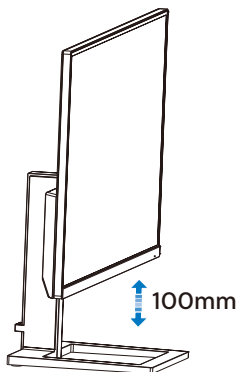


### ⚠ Varning!

- För att undvika potentiell skada på bildskärmen, exempelvis att panelen lossnar, ska skärmen inte lutats ner mer än 5 grader.
- Tryck inte på bildskärmen medan du ställer in vinkeln på skärmen. Håll enbart i infattningen.


## 2.3 Ta bort basmontaget för VESA-montering

Innan du börjar demonteringen av monitorns bas, läs igenom instruktionerna nedan för att undvika några skador.

1. Placera bildskärmen på en plan yta med skärmdelen nedåt. Se till att du inte repar eller skadar skärmen.

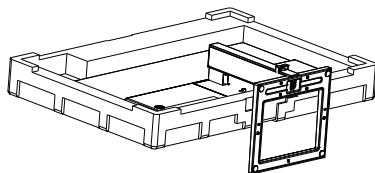


2. Med frigöringsknappen intryckt luta basen och låt den glida ut.

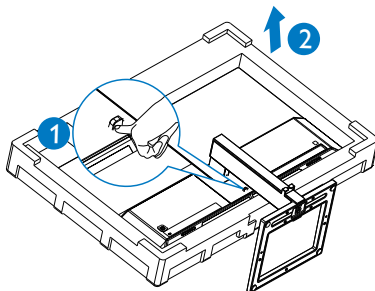


### ⓘ Obs

Denna monitor accepterar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibelt monteringsystem. VESA monteringskrav M4. Kontakta alltid tillverkaren vid väggmontering.

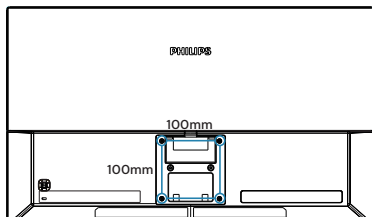

### Obs

Köp rätt väggmontering. Annars blir avståndet mellan den bakre plug-in-signalkabeln och väggen för kort.

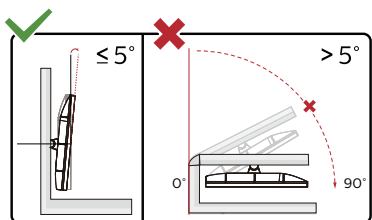


\* Skärmdesignen kan skilja sig från de avbildade.

### Varning!

- För att undvika potentiell skada på bildskärmen, exempelvis att panelen lossnar, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader.
- Tryck inte på bildskärmen medan du ställer in vinkeln på skärmen. Håll enbart i infattningen.

## 2.4 MultiView (flerskrämsvisning)

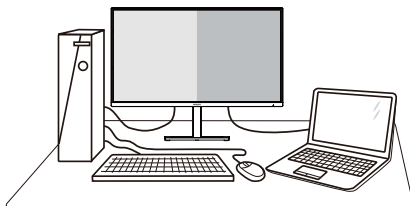

### 1 Vad är det?

Multiview (flerskrämsvisning) möjliggör aktiv varierad anslutning och visning, så att du kan arbeta med flera enheter som stationär och bärbar dator bredvid varandra, för komplexa arbeten med flerprogramkörning.

### 2 Varför behöver jag det?

Med den ultrahöga upplösningen på Philips MultiView-bildskärmen kan du bekvämt använda en anslutningsbar värld på arbetet eller hemma. Med den här bildskärmen kan du bekvämt använda källor med olika innehåll på skärmen. Till exempel: Du kanske vill hålla ett öga på direktsända nyhetsvideor med ljud i ett litet fönster samtidigt som du arbetar på din blogg, eller ändra i en Excel-fil från din Ultrabook medan du är inloggad på ett säkert företags-intranät för att öppna filer från ett skrivbord.

## 2. Inställning av monitorn

### 3 Hur aktiverar man MultiView med OSD-meny?

|              |                 |     |
|--------------|-----------------|-----|
| Game Setting | PIP / PBP Mode  | Off |
|              | PIP / PBP Input | PIP |
| LowBlue Mode | PIP Size        | PBP |
|              | PIP Position    |     |
| Input        | Swap            |     |
| Picture      |                 |     |
| PIP/PBP      |                 |     |
| SmartSize    |                 |     |
|              |                 |     |

1. Vippa åt höger för att öppna OSD-menyskärmen.
2. Vippa upp eller ner för att välja huvudmeny [PIP/PBP], och vippa därefter åt höger för att bekräfta.
3. Vippa upp eller ner för att välja [PIP/PBP Mode] (PIP/PBP-läge), och vippa därefter åt höger för att bekräfta.
4. Vippa upp eller ner för att välja [PIP], [PBP] och vippa därefter åt höger.
5. Nu kan du gå tillbaka för att ställa in [PIP/PBP Input], [PIP size], [PIP Position] eller [Swap].


Vippa åt höger för att bekräfta ditt val.

### 4 MultiView i OSD-meny


- PIP / PBP Mode (PIP/PBP-läge): Det finns två lägen för MultiView: [PIP] och [PBP].

[PIP]: Bild i bild

Öppna ett underfönster för en annan signalkälla.

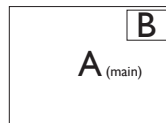


När underkällan inte identifieras:

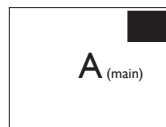

[PBP]: Bild vid bild

Öppna ett underfönster bild-vid-bild för en annan signalkälla.

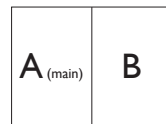

När underkällan inte identifieras:



#### ⓘ Obs

Det svarta fältet överst och underst på skärmen visar rätt bildförhållande i PBP-läge. Om du förväntar dig att se en helskärm sida vid sida, justera dina enheters upplösningar som pop-up-upplösning, och du kommer att kunna se 2 enheters skärmar på denna display sida vid sida utan svarta fält. Notera att den analoga signalen inte stödjer denna helskärm i PBP-läge.

- PIP / PBP-inmatning: Det finns olika videoinmatningar att välja som källa för underskärmen: [1 HDMI 2,0], [2 HDMI 2,0] och [DisplayPort].

## 2. Inställning av monitorn

Se nedanstående tabell för kompatibilitet mellan huvud-/ underingångskälla.

288E2A/288E2E

| MultiView       | Ingångar    | UNDERKÄLLA (x1) |        |              |
|-----------------|-------------|-----------------|--------|--------------|
|                 |             | HDMI 1          | HDMI 2 | Display Port |
| HUVUDKÄLLA (x1) | HDMI 1      | •               |        | •            |
|                 | HDMI 2      |                 | •      | •            |
|                 | DisplayPort | •               | •      | •            |


- PIP / PBP-inmatning: Det finns olika videoinmatningar att välja som källa för underskärmen: [HDMI 2,0] och [DisplayPort].

Se nedanstående tabell för kompatibilitet mellan huvud-/ underingångskälla.



288E2UAE

| MultiView       | Ingångar    | UNDERKÄLLA (x1) |              |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
|                 |             | HDMI            | Display Port |
| HUVUDKÄLLA (x1) | HDMI        | •               | •            |
|                 | DisplayPort | •               | •            |

- PIP Size (PIP-storlek): När PIP aktiveras, kan man välja mellan tre storlekar på underfönster: [Small] (Litet), [Middle] (Medel), [Large] (Stort).

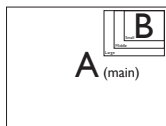

- PIP Position (PIP-läge): När PIP aktiveras, kan man välja mellan fyra lägen för underfönster:

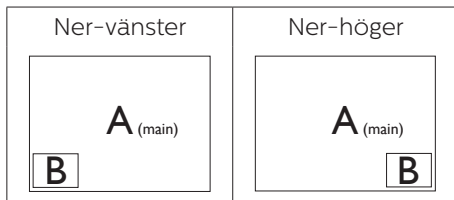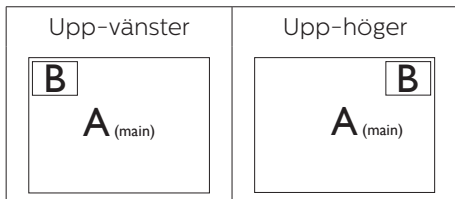


- Swap (Byt plats): Huvudbildens källa och underbildens källa byter plats på skärmen.


Byt A- och B-källa i [PIP]-läge:



Byt A- och B-källa i [PBP]-läge:

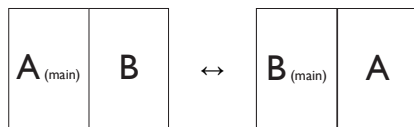

- Off (Av): Stoppa MultiView-funktion.

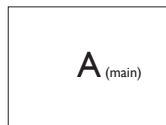

### Obs

- När du använder funktionen SWAP (Byt plats), byter videon och dess ljudkälla samtidigt plats.
- HDMI 2.0 stöder en upplösning på 1920x2160 vid 60 Hz som endast kan leverera 8-bits färg, ej stöd för 1920x2160 vid 60 Hz med 10-bits. Växla till 8-bitar om du är i PBP-läge.

## 3. Bildoptimering

### 3.1 SmartImage

#### 1 Vad är det?

SmartImage innehåller förhandsinställningar som optimerar bildskärmen för olika omständigheter genom dynamisk realtidsjustering av ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa. Oavsett om du arbetar med textprogram, visar bilder eller tittar på video, ger Philips SmartImage utmärkta optimerade bildskärmsprestanda.


#### 2 Varför behöver jag det?

Du vill ha en LCD-bildskärm som ger optimerad visning av ditt favoritinnehåll. SmartImage justerar kontinuerligt ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa i realtid för att förbättra upplevelsen.

#### 3 Hur fungerar det?


SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehållet som visas på bildskärmen. Baserat på ett scenario som du väljer förbättrar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och skärpa på bilder och video för att förbättra innehållet som visas – allt i realtid och med ett tryck på en enda knapp.

#### 4 Hur aktiverar jag SmartImage?

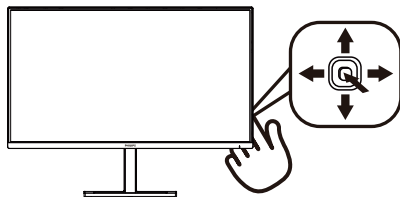

1. Vippa åt vänster för att starta SmartImage på skärmvisningen.
2. Vippa upp eller ner för att välja mellan: FPS, Racing, RTS, Gamer 1 (Spelare 1), Gamer 2 (Spelare 2), LowBlue Mode (LowBlue-läge), EasyRead, SmartUniformity och Off (Av).
3. SmartImage-menyn visas i fem sekunder. Du kan också bekräfta genom att vippa åt höger.

Det finns flera va: FPS, Racing, RTS, Gamer 1 (Spelare 1), Gamer 2 (Spelare 2), LowBlue Mode (LowBlue-läge), EasyRead, SmartUniformity och Off (Av).

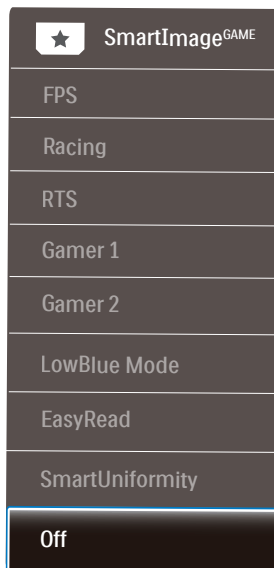

### 3. Bildoptimering

- **FPS:** Spela FPS-spel (Förstapersonsskjutare). Förbättrar svärtan i mörka teman.
- **Racing:** Spela racingspel. Ger snabbaste responstiden och hög färgmättnad.
- **RTS:** För att spela RTS-spel (Realtidsstrategi) kan en användarvald del markeras för RTS-spel (genom SmartFrame). Bildkvaliteten kan ställas in för den markerade delen.
- **Gamer 1 (Spelare 1):** Användarens inställningar sparas som Gamer 1.
- **Gamer 2 (Spelare 2):** Användarens inställningar sparas som Gamer 2.
- **LowBlue Mode (LowBlue-läge):** LowBlue-läge för produktivitet som är skonsam mot ögonen. Studier har visat att precis som ultravioletter strålar kan orsaka ögonskador, kan kortvågiga blå ljusstrålar från LED-skärmar orsaka ögonskador och påverka synen över tid. Philips LowBlue-läge är utvecklad för komfort och inställningen använder en smart mjukvaruteknologi för att minska skadligt kortvågigt blått ljus.
- **EasyRead:** Hjälper till att förbättra läsningen av text baserat på program såsom PDF e-böcker. Genom att använda en specialalgoritm vilken ökar kontrasten och kantskärpan hos textinnehåll optimeras skärmen för en stressfri läsning genom att justera ljusstyrkan, kontrasten och färgtemperaturen hos skärmen.
- **SmartUniformity (Smart enhetlighet):** Variationer i ljusstyrkan på olika delar av skärmen är ett vanligt fenomen på LCD-skärmar. Normal enhetlighet mäts omkring 75-80 %. Genom att aktivera Philips SmartUniformity-funktionen, ökas skärmens enhetlighet till mer än 95

%. Detta producerar mer homogena och verklighetstrogna bilder.

- **Off (av):** Ingen optimering av SmartImage.

---

## 3.2 SmartContrast

### 1 Vad är det?

Unik teknik som dynamiskt analyserar det visade innehållet och automatiskt optimerar LCD-bildskärmens kontrastförhållande för maximal tydlighet och betraktningsupplevelse. Den höjer bakgrundsbelysningen för tydligare, skarpere och ljusstarkare bilder eller sänker bakgrundsbelysningen för tydlig visning av bilder mot mörk bakgrund.

### 2 Varför behöver jag det?

Bästa möjliga klarhet behövs för behaglig återgivning av varje innehållstyp. SmartContrast kontrollerar kontrasten dynamiskt och justerar bakljus för klara, skarpa och ljusa spel- eller filmbilder eller återger klar, läsbar text för kontorsarbete. Genom att sänka bildskärmens strömförbrukning sparar du på strömkostnader och förlänger bildskärmens livslängd.

### 3 Hur fungerar det?

När SmartContrast aktiverats analyserar det innehållet du visar i realtid för att kunna justera färger och kontrollera bakgrundsljusets intensitet. Denna funktion kommer dynamiskt att förbättra kontrasten för en bättre underhållningsupplevelse när du tittar på video eller spelar spel.

## 4. AMD FreeSync™



# FreeSync

PC-spelande har länge varit något av en kompromiss eftersom GPU:er och bildskärmar uppdateras med olika frekvenser. Ibland kan en GPU rendera många nya bilder under en enda bildskärmsuppdateringen och bildskärmen visar delar av varje bild som en enskild bild. Detta kallas för "tearing". Spelare kan åtgärda tearing med en funktion som kallas "v-sync", men bilden kan bli ryckig eftersom GPU:n väntar på att bildskärmen ska be om en uppdatering innan nya bilder visas.

Musens respons och det totala antalet bilder per sekund minskas också med v-sync. AMD:s FreeSync™-teknik eliminerar alla dessa problem genom att låta GPU:n uppdatera bildskärmen så fort en ny bild är redo, vilket ger spelare enastående mjuka, responsiva och tearing-fria spel.

Nedan anges vilka grafikkort som är kompatibla.

- Operativsystem
  - Windows 10/8.1/8/7
- Grafikkort R9 290/300 Series & R7 260 Serier
  - AMD Radeon R9 300 Serier
  - AMD Radeon R9 Fury X
  - AMD Radeon R9 360
  - AMD Radeon R7 360
  - AMD Radeon R9 295X2
  - AMD Radeon R9 290X
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260
- Processor A-Series Desktop och Mobility APUs
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K
  - AMD A10-7850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7400K

## 5. Tekniska specifikationer

| Bild/bildskärm                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildskärmsstyp                      | IPS Technology                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bakgrundsljus                       | W-LED system                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skärmstorlek                        | 28" B (71,1cm)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sidförhållande                      | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bildpunkt                           | 0,16 x 0,16 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrast Ratio (typ.)               | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optimal upplösning                  | 3840 x 2160 @ 60Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Visningsvinkel                      | 178° (H) / 178° (V) på C/R > 10 (typ.)                                                                                                                                                                                                                  |
| Bildförbättring                     | SmartImage                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flimmerfritt                        | JA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skärmfärger                         | 1,07B                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vertikal uppdateringsfrekvens       | 40 Hz-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Horisontell frekvens                | 30 KHz-140 KHz                                                                                                                                                                                                                                          |
| sRGB                                | JA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LowBlue-läge                        | JA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Färgspektrum                        | JA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EasyRead                            | JA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SmartUniformity                     | JA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Delta E                             | JA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AMD FreeSync™                       | JA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anslutningar                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Signalinmatning                     | 288E2A/288E2E: HDMI 2,0 x 2, DisplayPort1.2 x 1<br>288E2UAE: HDMI 2,0 x 1, DisplayPort1.2 x 1                                                                                                                                                           |
| Ljud in/ut                          | 288E2A: Ljud in / Hörlursuttag<br>288E2E/288E2UAE: Ljudutgång                                                                                                                                                                                           |
| USB (288E2UAE)                      | USB 3.2 x 1 (uppströms), USB 3.2 x 4 (nedströms med x 1 snabb laddning B.C 1.2)                                                                                                                                                                         |
| Ingångssignal                       | Separat synk                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bekvämlighet                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MultiView (flerskrämsvisning)       | PIP / PBP mode, 2 x enheter                                                                                                                                                                                                                             |
| Inbyggd högtalare (288E2A/288E2UAE) | 3W x 2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OSD-språk                           | Engelska, tyska, spanska, grekiska, franska, italienska, ungerska, holländska, portugisiska, brasiliansk portugisiska, polska, ryska, svenska, finska, turkiska, tjeckiska, ukrainska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, japanska, koreanska |
| Andra bekvämligheter                | Kensington-lås, VESA-montering (100 x 100 mm)                                                                                                                                                                                                           |

## 5. Tekniska specifikationer

|                                    |                                              |                                            |                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Plug & Play-kompatibilitet         | DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7    |                                            |                                             |
| Ställ                              |                                              |                                            |                                             |
| Lutning                            | -5 / +20 grader                              |                                            |                                             |
| Höjdjustering<br>(288E2E/288E2UAE) | 100 mm                                       |                                            |                                             |
| Strömförsörjning (288E2A)          |                                              |                                            |                                             |
| Förbrukning                        | Växelström,<br>inspänning 100<br>VAC, 60 Hz  | Växelström,<br>inspänning 115<br>VAC, 60Hz | Växelström,<br>inspänning 230<br>VAC, 50 Hz |
| Normalt bruk                       | 37,4 W (typ.)                                | 37,4 W (typ.)                              | 37,5 W (typ.)                               |
| Strömsparläge (vänteläge)          | 0,3 W                                        | 0,3 W                                      | 0,3 W                                       |
| Av-läge                            | 0,3 W                                        | 0,3 W                                      | 0,3 W                                       |
| Värmeavgivning*                    | Växelström,<br>inspänning 100<br>VAC, 60 Hz  | Växelström,<br>inspänning 115<br>VAC, 60Hz | Växelström,<br>inspänning 230<br>VAC, 50 Hz |
| Normalt bruk                       | 127,6 BTU/hr<br>(typ.)                       | 127,6 BTU/hr<br>(typ.)                     | 128,0 BTU/hr<br>(typ.)                      |
| Strömsparläge (vänteläge)          | 1,02 BTU/hr                                  | 1,02 BTU/hr                                | 1,02 BTU/hr                                 |
| Av-läge                            | 1,02 BTU/hr                                  | 1,02 BTU/hr                                | 1,02 BTU/hr                                 |
| Strömlysdiod                       | På: Vit, Standbyläge/viloläge: Vit (blinker) |                                            |                                             |
| Strömförsörjning                   | Extern, 100–240V växelström, 50–60 Hz        |                                            |                                             |
| Strömförsörjning (288E2E)          |                                              |                                            |                                             |
| Förbrukning                        | Växelström,<br>inspänning 100<br>VAC, 60 Hz  | Växelström,<br>inspänning 115<br>VAC, 60Hz | Växelström,<br>inspänning 230<br>VAC, 50 Hz |
| Normalt bruk                       | 34,1 W (typ.)                                | 34,1 W (typ.)                              | 34,2 W (typ.)                               |
| Strömsparläge (vänteläge)          | 0,5 W                                        | 0,5 W                                      | 0,5 W                                       |
| Av-läge                            | 0,3 W                                        | 0,3 W                                      | 0,3 W                                       |
| Värmeavgivning*                    | Växelström,<br>inspänning 100<br>VAC, 60 Hz  | Växelström,<br>inspänning 115<br>VAC, 60Hz | Växelström,<br>inspänning 230<br>VAC, 50 Hz |
| Normalt bruk                       | 116,4 BTU/hr<br>(typ.)                       | 116,4 BTU/hr<br>(typ.)                     | 116,7 BTU/hr<br>(typ.)                      |
| Strömsparläge (vänteläge)          | 1,71 BTU/hr                                  | 1,71 BTU/hr                                | 1,71 BTU/hr                                 |
| Av-läge                            | 1,02 BTU/hr                                  | 1,02 BTU/hr                                | 1,02 BTU/hr                                 |
| Strömlysdiod                       | På: Vit, Standbyläge/viloläge: Vit (blinker) |                                            |                                             |
| Strömförsörjning                   | Extern, 100–240V växelström, 50–60 Hz        |                                            |                                             |
| Strömförsörjning (288E2UAE)        |                                              |                                            |                                             |
| Förbrukning                        | Växelström,<br>inspänning 100<br>VAC, 60 Hz  | Växelström,<br>inspänning 115<br>VAC, 60Hz | Växelström,<br>inspänning 230<br>VAC, 50 Hz |
| Normalt bruk                       | 29,5 W (typ.)                                | 29,3 W (typ.)                              | 29,2 W (typ.)                               |

## 5. Tekniska specifikationer

|                           |                                              |                                            |                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Strömsparläge (vänteläge) | 0,5 W                                        | 0,5 W                                      | 0,5 W                                       |
| Av-läge                   | 0,3 W                                        | 0,3 W                                      | 0,3 W                                       |
| Värmeavgivning*           | Växelström,<br>inspänning 100<br>VAC, 60 Hz  | Växelström,<br>inspänning 115<br>VAC, 60Hz | Växelström,<br>inspänning 230<br>VAC, 50 Hz |
| Normalt bruk              | 100,7 BTU/hr<br>(typ.)                       | 100,0 BTU/hr<br>(typ.)                     | 99,7 BTU/hr<br>(typ.)                       |
| Strömsparläge (vänteläge) | 1,71 BTU/hr                                  | 1,71 BTU/hr                                | 1,71 BTU/hr                                 |
| Av-läge                   | 1,02 BTU/hr                                  | 1,02 BTU/hr                                | 1,02 BTU/hr                                 |
| Strömlysdiod              | På: Vit, Standbyläge/viloläge: Vit (blinkar) |                                            |                                             |
| Strömförsörjning          | Extern, 100–240V växelström, 50–60 Hz        |                                            |                                             |

### Mått

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt med ställ<br>(BxHxD)       | 288E2A: 637 x 480 x 224 mm<br>288E2E: 637 x 494 x 224 mm<br>288E2UAE: 637 x 494 x 224 mm |
| Produkt utan ställ<br>(BxHxD)      | 637 x 367 x 41 mm                                                                        |
| Produkt med förpackning<br>(BxHxD) | 730 x 522 x 159 mm                                                                       |

### Vikt

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt med ställ       | 288E2A: 5,59 kg<br>288E2E: 6,01 kg<br>288E2UAE: 6,09 kg |
| Produkt utan ställ      | 288E2A: 4,28 kg<br>288E2E: 4,22 kg<br>288E2UAE: 4,27 kg |
| Produkt med förpackning | 288E2A: 8,25 kg<br>288E2E: 8,55 kg<br>288E2UAE: 8,75 kg |

### Driftförhållanden

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Temperaturområde<br>(användning)   | 0°C till 40°C     |
| Relativ fuktighet<br>(användning)  | 20% till 80%      |
| Atmosfäriskt tryck<br>(användning) | 700 till 1060 hPa |
| Temperaturområde<br>(avstängd)     | -20°C till 60°C   |
| Relativ fuktighet<br>(avstängd)    | 10% till 90%      |
| Atmosfäriskt tryck<br>(avstängd)   | 500 till 1060 hPa |

| Miljö och energi     |                          |
|----------------------|--------------------------|
| RoHS                 | JA                       |
| Förpackning          | 100% återvinnbar         |
| Specifika substanser | 100% PVC BFR fritt hölje |
| Hölje                |                          |
| Färg                 | Svart                    |
| Avsluta              | Textur                   |

 **Obs**

1. Denna data kan komma att ändras utan förvarning. Gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för att ladda ned den senaste versionen av broschyren.
2. SmartUniformity- och Delta E-informationsblad ingår i lådan.

## 5.1 Upplösning och förhandsinställda lägen

- 1** Maximal upplösning  
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 2** Rekommenderad upplösning  
3840 x 2160 @ 60 Hz

| H. frekv.<br>(kHz) | Upplösning              | V. frekv.<br>(Hz) |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 31,47              | 720 x 400               | 70,09             |
| 31,47              | 640 x 480               | 59,94             |
| 35,00              | 640 x 480               | 66,67             |
| 37,86              | 640 x 480               | 72,81             |
| 37,50              | 640 x 480               | 75,00             |
| 37,88              | 800 x 600               | 60,32             |
| 46,88              | 800 x 600               | 75,00             |
| 48,36              | 1024 x 768              | 60,00             |
| 63,89              | 1280 x 1024             | 60,02             |
| 55,94              | 1440 x 900              | 59,89             |
| 65,29              | 1680 x 1050             | 59,95             |
| 67,50              | 1920 x 1080<br>PBP mode | 60,00             |
| 88,79              | 2560 x 1440             | 59,95             |
| 133,31             | 3840 x 2160             | 60,00             |

Visa ingångsformat

| Formatera | Källa    | 3840 x 2160 @ 60Hz<br>10 bits |
|-----------|----------|-------------------------------|
| 422/420   | HDMI 2.0 | N/A                           |
| 444/RGB   | HDMI 2.0 | N/A                           |
| 422/420   | DP1.2    | OK                            |
| 444/RGB   | DP1.2    | OK                            |

### Obs

- Observera att din bildskärm fungerar bäst vid grundupplösning på 3840 x 2160. För bästa visning, följ denna upplösningsrekommendation.
- Den högsta skärmapplösningen som stöds via HDMI/DP är 3840 x 2160 , men det beror alltid på ditt grafikkorts och din BluRay-/videospelares kapacitet.
- För bästa prestanda ska du alltid se till att ditt grafikkort kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för denna Philips-skärm.

# 6. Effektstyrning

Om du har ett VESA DPM-kompatibelt grafikkort eller programvara installerad i datorn kan bildskärmen automatiskt sänka sin energiförbrukning när den inte används. Om inmatning från tangentbordet, musen eller annan inmatningsutrustning upptäcks "väcks" bildskärmen automatiskt. I följande tabell visas energiförbrukningen och signalerna för denna automatiska energibesparande funktion:

288E2E/288E2UAE

| Effektstyrning, definition |       |        |        |                                                                                        |               |
|----------------------------|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VESA-läge                  | Video | H-synk | V-synk | Strömförbrukning                                                                       | Lysdiodfärg   |
| Aktiv                      | PÅ    | Ja     | Ja     | 288E2E:<br>34,1 W (typ.)<br>51,4 W(Max.)<br>288E2UAE:<br>29,3 W (typ.)<br>82,8 W(Max.) | Vit           |
| Strömsparläge (vänteläge)  | AV    | Nej    | Nej    | 0,5 W                                                                                  | Vit (blinkar) |
| Av-läge                    | AV    | -      | -      | 0,3 W                                                                                  | AV            |

288E2A

| Effektstyrning, definition |       |        |        |                                           |               |
|----------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------------------|---------------|
| VESA-läge                  | Video | H-synk | V-synk | Strömförbrukning                          | Lysdiodfärg   |
| Aktiv                      | PÅ    | Ja     | Ja     | 288E2A:<br>37,4 W (typ.)<br>54,7 W(Max.); | Vit           |
| Strömsparläge (vänteläge)  | AV    | Nej    | Nej    | 0,3 W                                     | Vit (blinkar) |
| Av-läge                    | AV    | -      | -      | 0,3 W                                     | AV            |

Följande inställning används för att mäta energiförbrukningen på denna monitor.


- Grundupplösning: 3840 x 2160
- Kontrast: 50%
- Ljusstyrka: 80% (288E2UAE)/ 60%(288E2A/288E2E)
- Färgtemperatur: 6500k med fullt vitmönster

 **Obs**  
Denna data kan komma att ändras utan förvarning.

## 7. Kundservice och garantifrågor

### 7.1 Philips policy för pixeldefekter på platta bildskärmar

Philips strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet. Vi använder några av industrins mest avancerade tillverkningsprocesser och praktiserar en strikt kvalitetskontroll. Pixel- eller subpixeldefekter på de TFT-paneler som används på platta skärmar är dock ibland oundvikliga. Ingen tillverkare kan garantera att alla skärmar kommer att vara fria från pixeldefekter, men Philips garanterar att varje monitor med ett oacceptabelt antal defekter kommer att repareras eller bytas ut under garantiperioden. I detta meddelande förklaras de olika typerna av pixeldefekter, och acceptabla defektnivåer för varje typ definieras. För att garantireparation eller -byte ska komma i fråga, måste antalet pixeldefekter på en TFT-skärm överskrida dessa acceptabla nivåer. Till exempel får inte fler än 0,0004% av subpixlarna på en monitor vara defekta. Utöver det ställer Philips ännu högre kvalitetskrav på vissa typer eller kombinationer av pixeldefekter som är mera märkbara än andra. Denna policy gäller över hela världen.

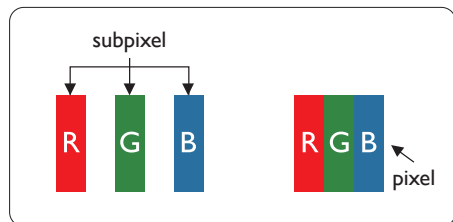

Pixelar och subpixelar


En pixel, eller ett bildelement, består av tre subpixelar i de primära färgerna röd, grön och blå. Många pixlar tillsammans formar en bild. När alla subpixelar i en pixel tänds bildar de tre färgade subpixlarna tillsammans en vit pixel. När alla är släckta bildar de tre färgade subpixlarna tillsammans en svart pixel. Andra kombinationer av tända och släckta subpixelar bildar tillsammans pixlar med andra färger.

#### Typer av pixeldefekter


Pixel- och subpixeldefekter framträder på skärmen på olika sätt. Det finns två kategorier av pixeldefekter och flera typer av subpixeldefekter i varje kategori.

#### Felaktigt ljusa punkter

Ljusa punkter uppträder då pixlar eller subpixelar alltid är tända eller "på". Dvs. en ljus punkt är en subpixel som framträder på skärmen när bildskärmen visar en mörk bild. Följande typer av felaktigt ljusa punkter förekommer.

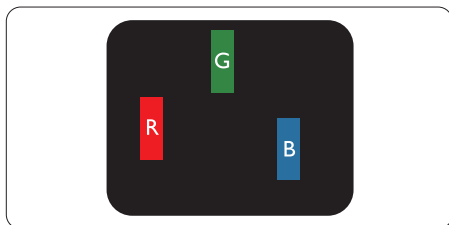


En subpixel som lyser röd, grön eller blå.

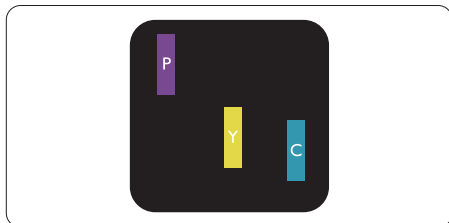

Två angränsande subpixelar som lyser:

- Röd + Blå = Purpur
- Röd + Grön = Gul
- Grön + Blå = Cyan (ljusblå)

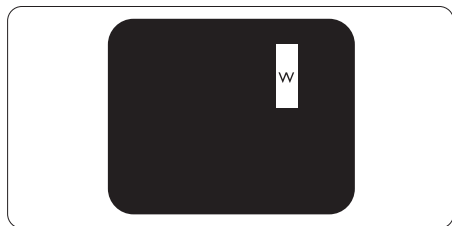

Tre tända angränsande subpixlar (ger en vit pixel).


### ⚠ Obs

En röd eller blå ljus punkt måste vara mer än 50 procent ljusare än de kringliggande punkterna, medan en grön ljus punkt är 30 procent ljusare än punkterna intill.

### Felaktigt svarta punkter


Svarta punkter uppträder då pixlar eller subpixlar alltid är släckta, eller "av".

Dvs. en svart punkt är en subpixel som framträder på skärmen när bildskärmen visar en ljus bild. Följande typer av felaktigt svarta punkter förekommer.

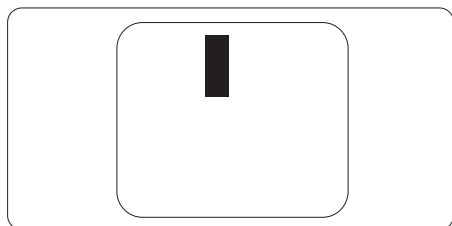

### Avståndet mellan pixeldefekter

Eftersom pixel- och subpixeldefekter av samma typ som ligger nära varandra kan vara mera störande, har Philips även specificerat toleranser för avståndet mellan pixeldefekter.

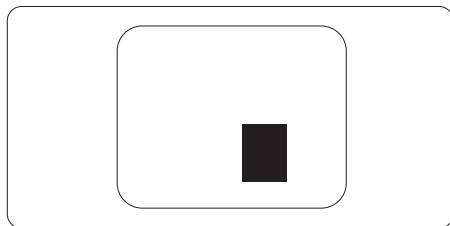

### Toleranser för pixeldefekter

För att under garantitiden vara berättigad till reparation eller utbyte beroende på pixeldefekter så måste en TFT-panel i en platt Philips-bildskärm ha pixel- eller subpixeldefekter som överskrider toleranserna i följande tabeller.

| LJUSPUNKTSDEFEKTER                                          | ACCEPTABEL NIVÅ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 tänd subpixel                                             | 3 eller färre   |
| 2 intilliggande tända subpixlar                             | 1 eller färre   |
| 3 intilliggande tända subpixlar (en vit pixel)              | 0 eller färre   |
| Avstånd mellan två ljuspunksdefekter*                       | >15mm           |
| Totala antalet ljuspunksdefekter av alla typer              | 3 eller färre   |
| SVARTPUNKTSDEFEKTER                                         | ACCEPTABEL NIVÅ |
| 1 mörk subpixel                                             | 5 eller färre   |
| 2 intilliggande mörka subpixlar                             | 2 eller färre   |
| 3 intilliggande mörka subpixlar                             | 1 eller färre   |
| Avstånd mellan två svartpunksdefekter*                      | >15mm           |
| Totala antalet svartpunksdefekter av alla typer             | 5 eller färre   |
| TOTALA ANTALET PUNKTDEFEKTER                                | ACCEPTABEL NIVÅ |
| Totala antalet svart- eller ljuspunksdefekter av alla typer | 5 eller färre   |

 **Obs**

1 eller 2 närliggande subpixeldefekter = 1 punktdefekt

## 7.2 Kundstöd och garantifrågor

För information om garantintäckning och ytterligare supportkrav för din region, gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för mer information eller kontakta Philips kundtjänst.

För garantiperiod, se garantibeskrivning i viktig informationshandbok.

För förlängd garanti, om du vill förlänga din allmänna garantiperiod, erbjuds ett servicepaket efter att garantin gått ut via vårt certifierade servicecenter.

Om du vill använda denna service, var noga med att köpa den inom 30 kalenderdagar från inköpsdatumet. Under den förlängda garantiperioden inkluderar servicen upp-hämtning, reparation och retur, däremot är användaren ansvarig för alla kringkostnader.

Om den certifierade servicepartner inte kan utföra de reparationer som krävs under det förlängda garantipaketet, hittar vi alternativa lösningar för dig, om möjligt, fram till tidsgränsen för den förlängda garantiperiod som du köpt.

Kontakta Philips kundservice eller lokalt kontaktcenter (via kundtjänst nummer) för mer information.

Telefonnumret till Philips kundtjänst visas nedan.

| Lokal garantiperiod som standard    | Förlängd garantiperiod | Total garantiperiod    |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Varierar beroende på olika regioner | +1 år                  | Lokal garantiperiod +1 |
|                                     | + 2 år                 | Lokal garantiperiod +2 |
|                                     | + 3 år                 | Lokal garantiperiod +3 |

\*\*Inköpsbevis för det ursprungliga köpet och den förlängda garantin krävs.



**Obs**

Se viktig informationsmanual för regional support som finns på [Philips webbplats supportsida](#).

## 8. Felsökning och återkommande frågor

### 8.1 Felsökning

Den här sidan behandlar problem som kan åtgärdas av användaren. Om problemen kvarstår när dessa lösningar prövats, kontakta en representant hos Philips kundservice.

#### 1 Vanliga problem

##### Ingen bild (strömlysdioden är inte tänd)

- Kontrollera att nätsladden är ansluten till vägguttaget och bildskärmen.
- Se först till att strömbrytaren på baksidan av skärmen är i AV-läget och tryck den sedan till PÅ-läget.

##### Ingen bild (strömlysdioden lyser vitt)

- Försäkra dig om att datorn är avstängd.
- Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till datorn.
- Se till att inget av stiften i anslutningsänden av bildskärmskabeln är böjda. Om de är det, reparera eller byt ut kabeln.
- Energisparfunktionen kanske är aktiverad

##### Bildskärmen visar meddelandet

Check cable connection

- Kontrollera att bildskärmskabeln är ordentligt ansluten till datorn. (Se också snabbinställningsguiden).
- Se efter om det finns böjda stift i bildskärmskabeln.

- Försäkra dig om att datorn är avstängd.

##### Synliga tecken på rök eller gnistor

- Gör ingen felsökning
- Koppla omedelbart ur monitorn från eluttaget av säkerhetsskäl
- Kontakta omedelbart Philips kundservicerepresentant.

#### 2 Bildproblem

##### Bilden vibrerar på bildskärmen

- Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till datorns grafikkort.

##### Bilden är suddig, oskarp eller för mörk

- Justera kontrast och ljusstyrka i bildskärmsmenyn.

##### En "efterbild", "inbränd bild" eller "spökbild" ligger kvar när strömmen slagits av.

- Oavbruten visning av stillbilder över en längre period kan orsaka inbränning, efterbild eller spökbild på bildskärmen. "Inbränning", "efterbild" eller "spökbild" är ett välkänt fenomen inom LCD-skärmt teknik. I de flesta fall försvinner "inbränning", "efterbild" eller "spökbild" gradvis över en tidsperiod när strömmen slagits av.
- Aktivera alltid en rörlig skärmsläckare när du lämnar skärmen utan uppsikt.
- Aktivera alltid ett regelbundet skärmmuppdateringsprogram om LCD-bildskärmen kommer att visa oföränderligt och statiskt innehåll.
- Om inte en skärmsläckare eller ett periodiskt skärmmuppdateringsprogram aktiveras kan det leda till allvarlig "inbränning", "efterbild" eller "spökbild", symptom som inte försvinner och inte går att reparera.

## 8. Felsökning och återkommande frågor

Ovan nämnda skada täcks inte av garantin.

Bilden är förvrängd. Texten är suddig.

- Ställ in datorns upplösning till samma läge som bildskärmens rekommenderade naturliga upplösning.

Gröna, röda, blåa, mörka och vita prickar syns på bildskärmen

- De kvarvarande prickarna är en vanlig egenskap hos de flytande kristaller som används i dagens teknik. Se pixelpolicyn för mer detaljerad information.

\* Strömlysdioden lyser så starkt att det är irriterande

- Justera strömlysdiodens styrka i strömlysdiodens inställningar under bildskärmsmenyns Main Controls (huvudkontroller).

För mer hjälp se kontaktuppgifter för service som anges i handboken under Viktig information och kontakta Philips kundservice.

\* Funktionaliteten är olika beroende på bildskärm.

### 3 Ljudproblem

Inget ljud

- Kontrollera att ljudkabeln är korrekt ansluten till datorn och monitorn.
- Se till att ljudet inte är tystat. Tryck på OSD-“Menu” (Menyn) och välj “Audio” (Ljud) och sedan “Mute” (Tyst). Kontrollera att den är i positionen “Off” (Av).
- Tryck på “Volume” (Volym) i OSD-huvudkontrollen för att justera volymen.

## 8.2 Allmänna frågor

F1: Vad ska jag göra om meddelandet "Kan inte visa det här videoläget" visas vid installation av bildskärmen?

Svar: Rekommenderad upplösning för den här bildskärmen: 3840 x 2160.

- Koppla ifrån alla kablar och anslut sedan datorn till den tidigare använda bildskärmen.
- I Windows startmeny, välj Inställningar/Kontrollpanel. I Window kontrollpanelen, välj bildskärms-ikonen. I bildskärmens kontrollpanel, välj fliken "Inställningar". I inställningsfliken, i boxen märkt "desktop area" (skrivbordsområde), flytta skjutreglaget till 3840 x 2160 bildpunkter.
- Öppna "Avancerade egenskaper" och ställ in uppdateringsfrekvensen till 60Hz och klicka sedan på OK.
- Starta om datorn och upprepa steg 2 och 3 för att bekräfta att datorn är inställd på 3840 x 2160.
- Stäng av datorn, koppla ifrån den gamla bildskärmen och återanslut din Philips LCD-bildskärm.
- Starta bildskärmen och starta sedan datorn.

**Q2: Vad är .inf- och .icm-filer? Hur installerar man drivrutinerna (.inf och .icm)?**

**Svar:** Detta är drivrutinfilerna för din bildskärm. Datorn kanske frågar bildskärmen efter drivrutiner (.inf- och .icm-filer) när du först installerar bildskärmen. Följ instruktionerna i bruksanvisningen, så installeras drivrutinerna (.inf- och .icm-filerna) automatiskt.

**Q3: Hur justerar jag upplösningen?**

**Svar:** Videokortet/den grafiska drivrutinen och bildskärmen avgör tillsammans de tillgängliga upplösningarna. Välj önskad upplösning i Windows® kontrollpanel under "Display properties (Bildskärmsegenskaper)".

**Q4: Vad händer om jag tappar bort mig när jag gör bildskärmsjusteringar via OSD-menyn?**

**Svar:** Tryck bara på knappen ➡ och därefter på ↓ för att välja "Inställning" Tryck på ➡ för att för att öppna inställningarna, och välj 'Återställ' för att återkalla alla fabriksinställningarna.

**Q5: Är LCD-skärmen motståndskraftig mot repor?**

**Svar:** Generellt sätt rekommenderas det att bildskärmen inte utsätts för överdrivna stötar och att den skyddas från spetsiga eller trubbiga föremål. Vid hantering av bildskärmen, var noga med att inte utsätta panelen för tryck eller våld. Detta kan påverka garantivillkoren.

**Q6: Hur rengör jag LCD-ytan?**

**Svar:** Använd en ren mjuk trasa vid normal rengöring. För

noggrann rengöring, använd isopropylalkohol. Använd inga andra lösningsmedel, t.ex. alkohol, etanol, aceton, hexanol, etc.

**Q7: Kan jag ändra på bildskärmens färginställningar?**

**Svar:** Ja, du kan ändra färginställningarna via OSD-menyn genom att följa nedanstående procedur.

- Tryck på ➡ knappen för att visa OSD-menyn (On Screen Display/visning på skärmen)
- Tryck på ↓ för att välja alternativet "Färg" tryck sedan på ➡ för att gå in i färginställningen. Det finns tre inställningar enligt nedan.
  1. Color Temperature (Färgtemperatur); Vid inställningar i 6500K-området verkar panelen "varm, med en röd-vit färgton"; medan 9300K ger en "sval, blå-vit ton".
  2. sRGB: standardinställningen för att garantera korrekt färgåtergivning på olika enheter (t.ex. digitalkamera, bildskärm, skrivare, skanner, osv.)
  3. User Define (Användarinställning); Du kan välja dina egna färginställningar genom att justera rött, grönt och blått.

### ⊖ Obs

En mätning av färgen på ljuset reflekterat från ett föremål medan det värms upp. Värde ges i en absolut skala (Kelvingrader). Lägre Kelvintemperaturer, t.ex. 2004K, är röda, medan högre temperaturer, t.ex. 9300K, är blåa. Neutrala temperaturer, 6504K, är vita.

## 8. Felsökning och återkommande frågor

**Q8:** Kan bildskärmen anslutas till vilken dator, arbetsstation eller Mac som helst?

**Svar:** Ja. Alla Philips LCD-bildskärmar är fullt kompatibla med standarddatorer, -Mac och -arbetsstationer. En kabeladapter kanske behövs för anslutning av bildskärmen till ett Mac-system. Kontakta en Philips-återförsäljare för ytterligare information.

**Q9:** Är Philips LCD-bildskärmar plug and play?

**Svar:** Ja, bildskärmarna är Plug-and-Play-kompatibla med Windows 10/8.1/8/7 och Mac OSX.

**Q10:** Vad innebär fastbränd bild, fosforinbränning, efterbild eller spökbild på en LCD-panel?

**Svar:** Oavbruten visning av stillbilder över en längre period kan orsaka inbränning, efterbild eller spökbild på bildskärmen. "Inbränning", "efterbild" eller "spökbild" är ett välkänt fenomen inom LCD-skärmt teknik. I de flesta fall försvinner inbränning, efterbild eller spökbild gradvis över en tidsperiod när strömmen slagits av.

Aktivera alltid en rörlig skärmläckare när du lämnar skärmen utan uppsikt. Aktivera alltid ett regelbundet skärmuppdateringsprogram om LCD-bildskärmen kommer att visa oföränderligt och statiskt innehåll.

### Varning

Såra "inbrännings-", "efterbilds-" eller "spökbildssymptom" kommer inte att försvinna och kan inte repareras. Ovan nämnda skada täcks inte av garantin.

**Q11:** Varför visar inte bildskärmen skarp text och varför visar den tecken med taggiga kanter?

**Svar:** LCD-bildskärmen fungerar bäst vid dess grundupplösning 3840 x 2160. För bästa visning, använd den upplösningen.

**Q12:** Hur låser jag upp min snabbknapp?

**Svar:** Tryck på  i 10 sekunder för att låsa upp/låsa snabbknappen, och då visas ett "Meddelande" om den upplåsta/låsta statusen (se bild).

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

**Q13:** Var hittar jag viktig informationshandbok som nämns i EDFU?

**Svar:** Svar viktig informationshandbok kan laddas ner från Philips supportsajt



2020 © TOP Victory Investments Ltd. Med ensamrätt.

Denna produkt har tillverkats av och säljs av Top Victory Investments Ltd., och Top Victory Investments Ltd. är garanten i förhållande till denna produkt. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens.

Specifikationer kan komma att ändras utan vidare meddelande.

Version: M2288EEE1T